




maya®
walk in
house

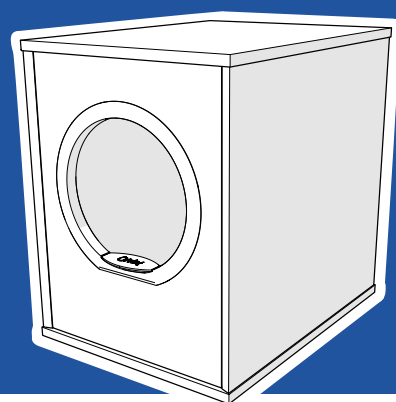

Watch the 'How to Build' video now
www.omlet.co.uk/how_to_build

Sehen Sie sich jetzt das 'Wie baut man?' Video an
Regardez maintenant le tutoriel d'assemblage
Bekijk nu de instructievideo
Guarda adesso il video di montaggio
Puedes ver el video de montaje ahora
Titta på instruktionsvideon nu
Se instruktionsvideoen nu
Se instruksjonsvideoen nå
Obejrzyj teraz film instruktażowy




United Kingdom	01295 500900	hello@omlet.co.uk	www.omlet.co.uk
United States	646-434-1104	hello@omlet.com	www.omlet.us
Australia	02 8103 4124	info@omlet.com.au	www.omlet.com.au
Ireland	01 513 7973	hello@omlet.co.uk	www.omlet.ie
Deutschland	0911 374 9072	hallo@omlet.de	www.omlet.de
France	04 11 92 12 80	info@omlet.fr	www.omlet.fr
Nederland	085 888 3571	vrage@omlet.nl	www.omlet.nl
Italia	0294 752010	info@omlet.it	www.omlet.it
España	0932 201 199	info@omlet.es	www.omlet.es
Sverige	084468 6556	hej@omlet.se	www.omlet.se
Danmark	89 87 06 83	info@omlet.dk	www.omlet.dk
Norge	23 96 66 71	hei@omlet.no	www.omlet.no
Polska	22 307 01 69	czesc@omlet.com.pl	www.omlet.com.pl


What you have received

DE Das haben Sie erhalten · FR Ce que vous avez reçu · NL Wat u heeft ontvangen · IT Cosa hai ricevuto · ES Qué has recibido · SE Vad du har fått
DK Du har modtaget · NO Hva du har mottatt · PL Co otrzymałeś/eś


086.0054 - Maya Cat House Furniture - Walk In

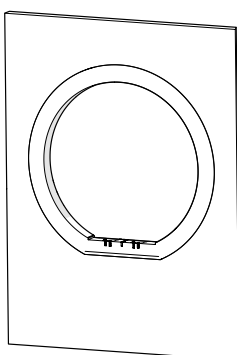


Front Door Panel
086.0026
x1

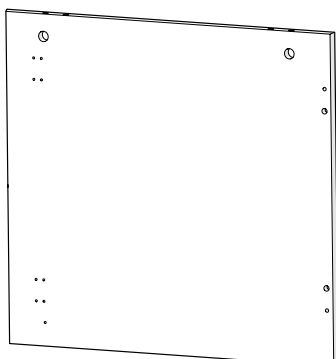


Right Timber Panel
086.1032
x1

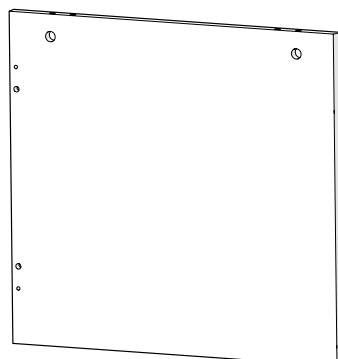


Left Timber Panel
086.1031
x1

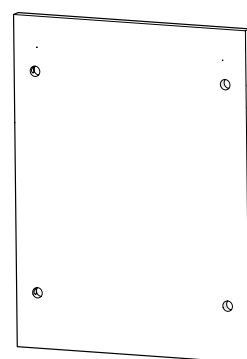

Rear Timber Panel
086.1030
x1

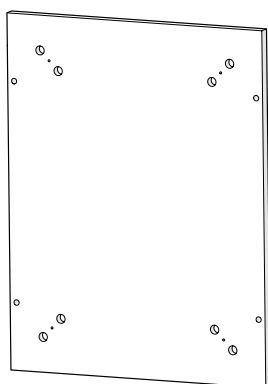

Bottom Timber Panel
086.1017
x1

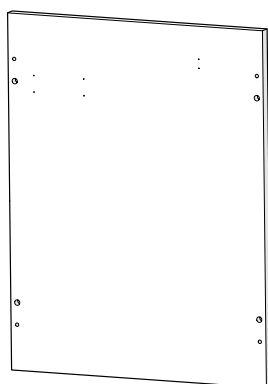


Top Timber Panel
086.1016
x1


086.0058 - Plastic component pack



Entrance Step
086.1043
x1

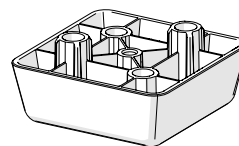


Plastic Foot
810.0306
x4

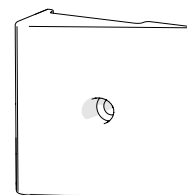


Deflector
086.1064
x1


086.0056 - Maya Walk In House Fastener Pack

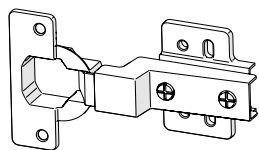


Inset Cabinet Hinge
800.0308
x2

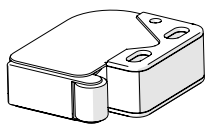

Push Latch
800.0302
x1

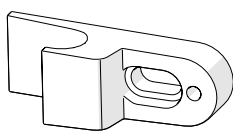


Push Latch Hook
800.0303
x1




Furniture Hex Screw
800.0110
x4



Connecting Bolt
800.0073
x8




Wooden Dowel
800.0070
x12




Wood Screw
4mm x 25mm
800.0328
x4




Button Head Wood Screw
3mm x 25mm
800.0324
x2




Wood Screw
4mm x 16mm
800.0208
x13




Wood Screw
3mm x 12mm
800.0325
x2

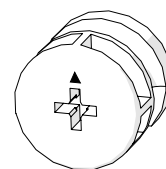

Cam Lock
800.0100
x8

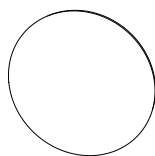




Cam Lock Cover
810.1048
x8





Allen Key
810.0080
x1

You will need...


DE Das brauchen Sie... · FR Vous aurez besoin de... · NL Wat u nodig heeft... · IT Avrai bisogno... · ES Was Sie benötigen... · SE Du behöver...
DK Du skal bruge... · NO Du vil trenge... · PL Czego potrzebujesz...

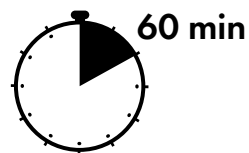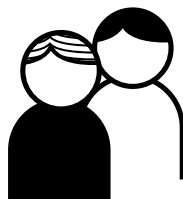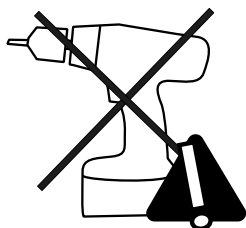




1

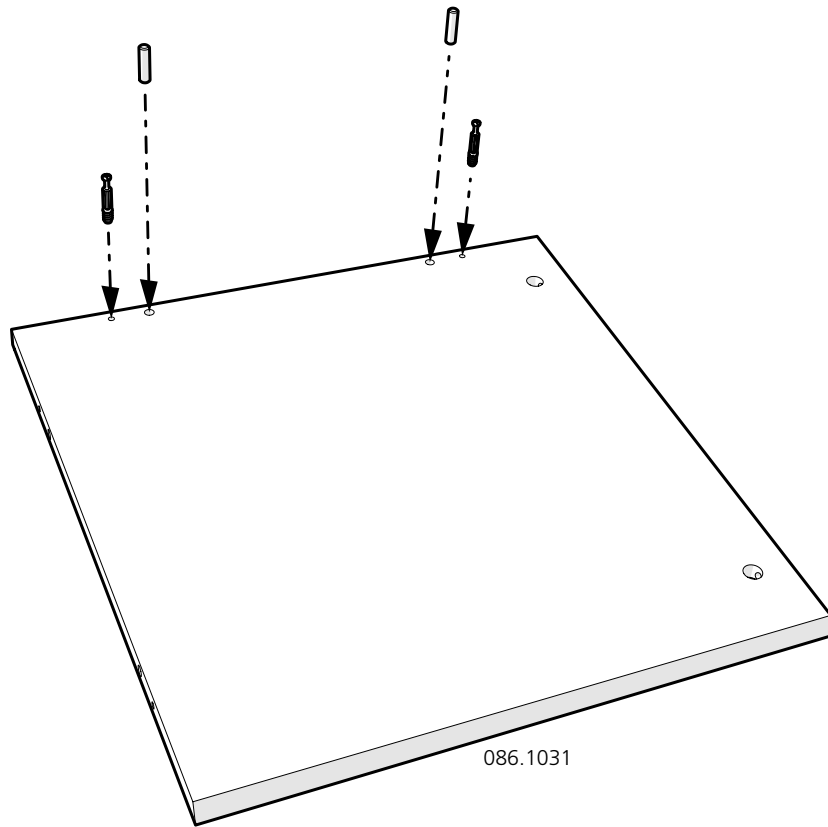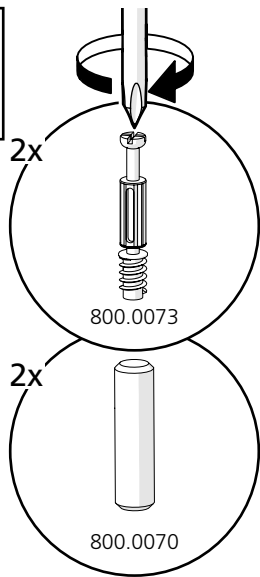






2

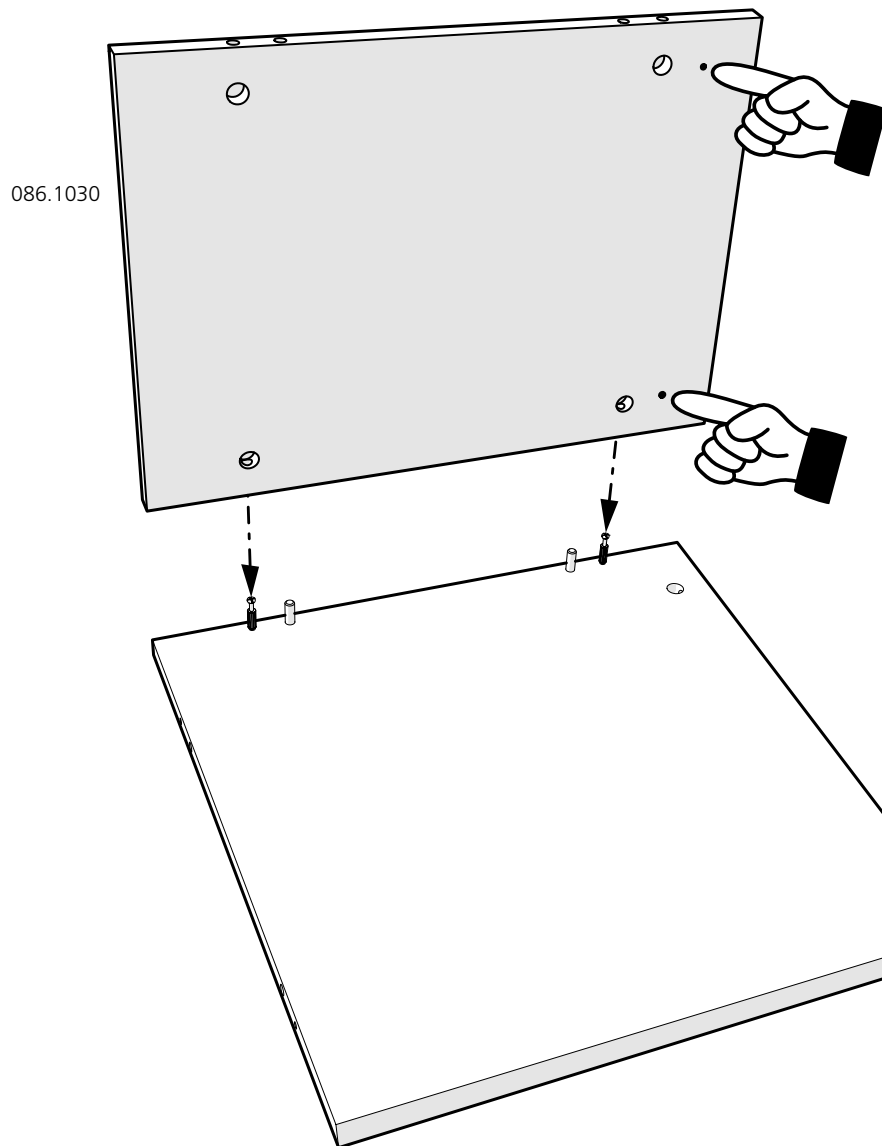

3

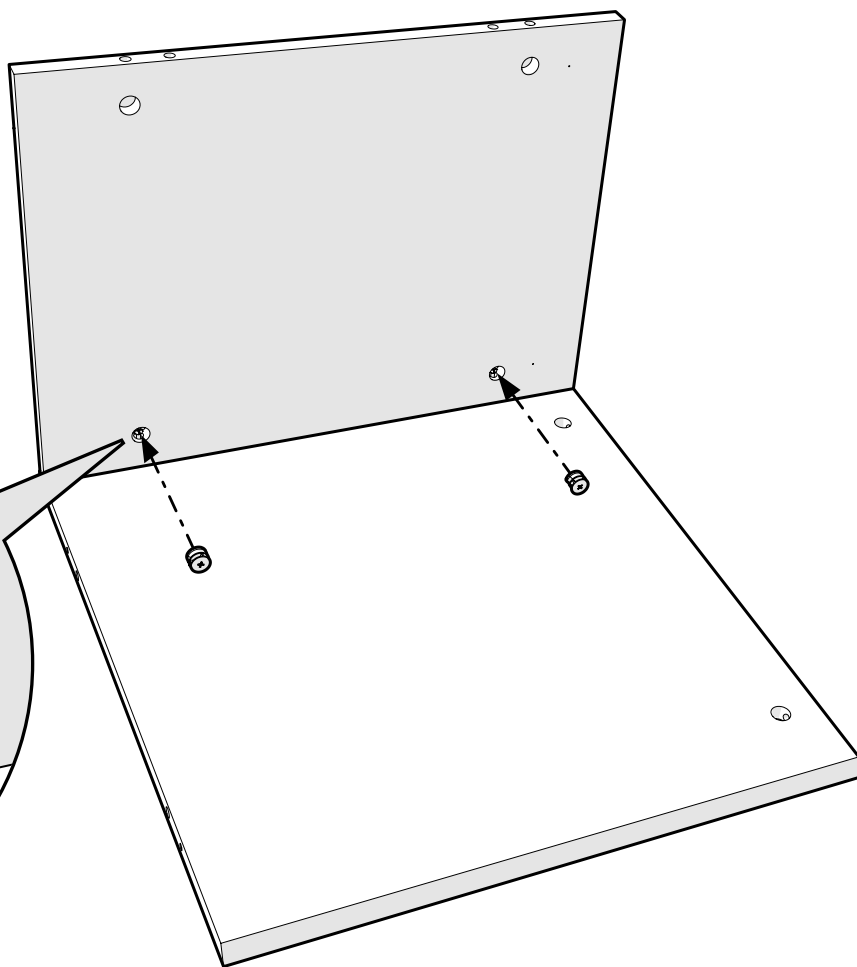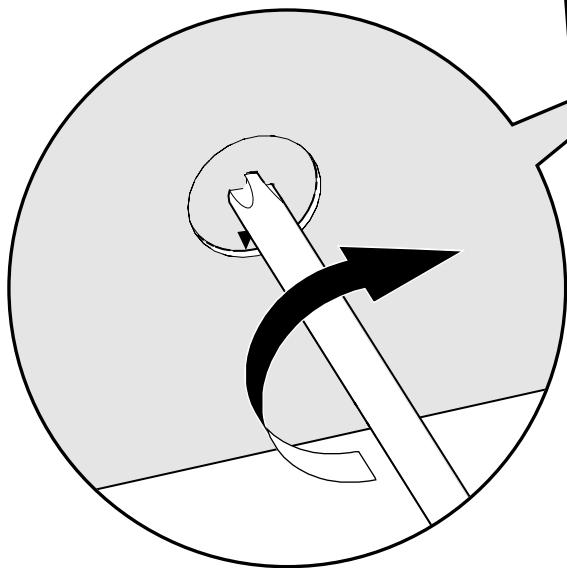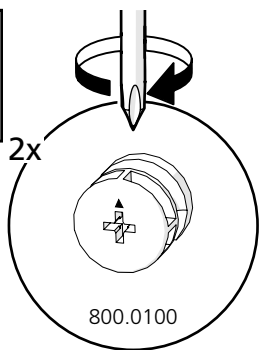


4

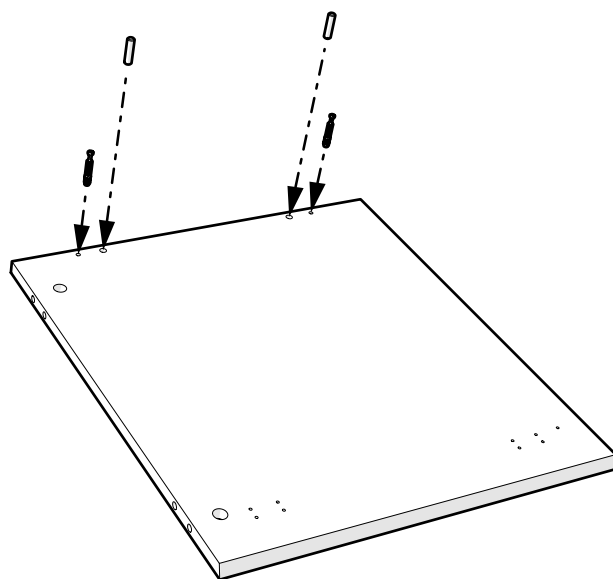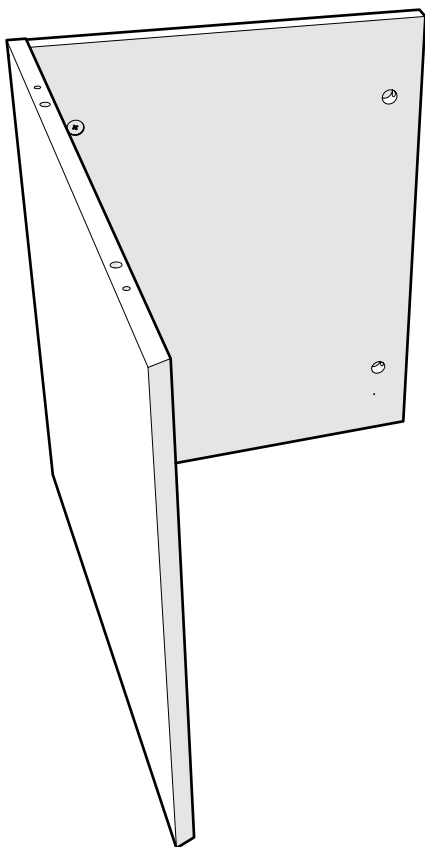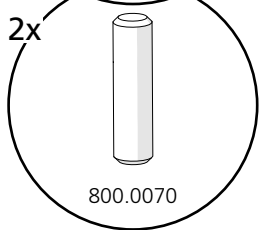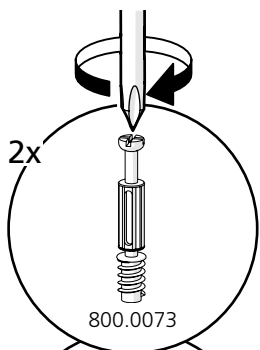
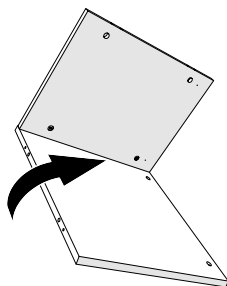


086.1032



5

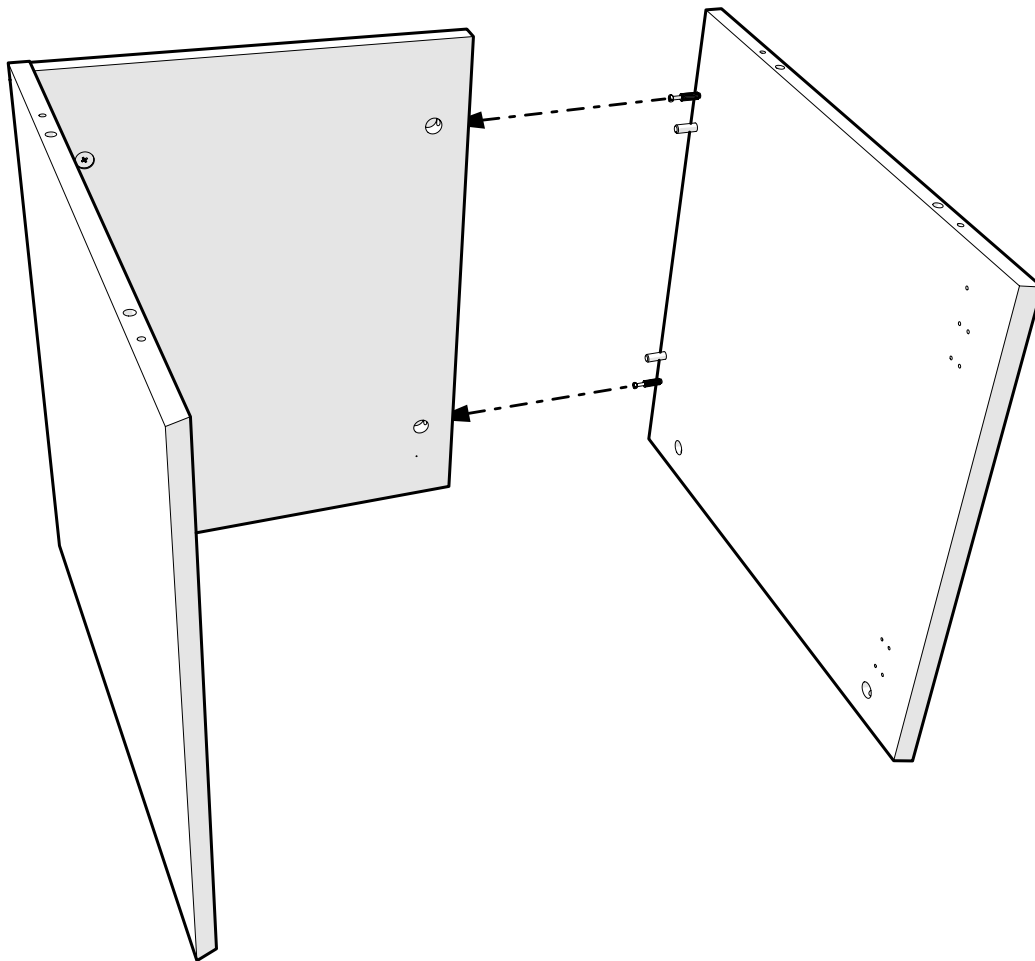



6

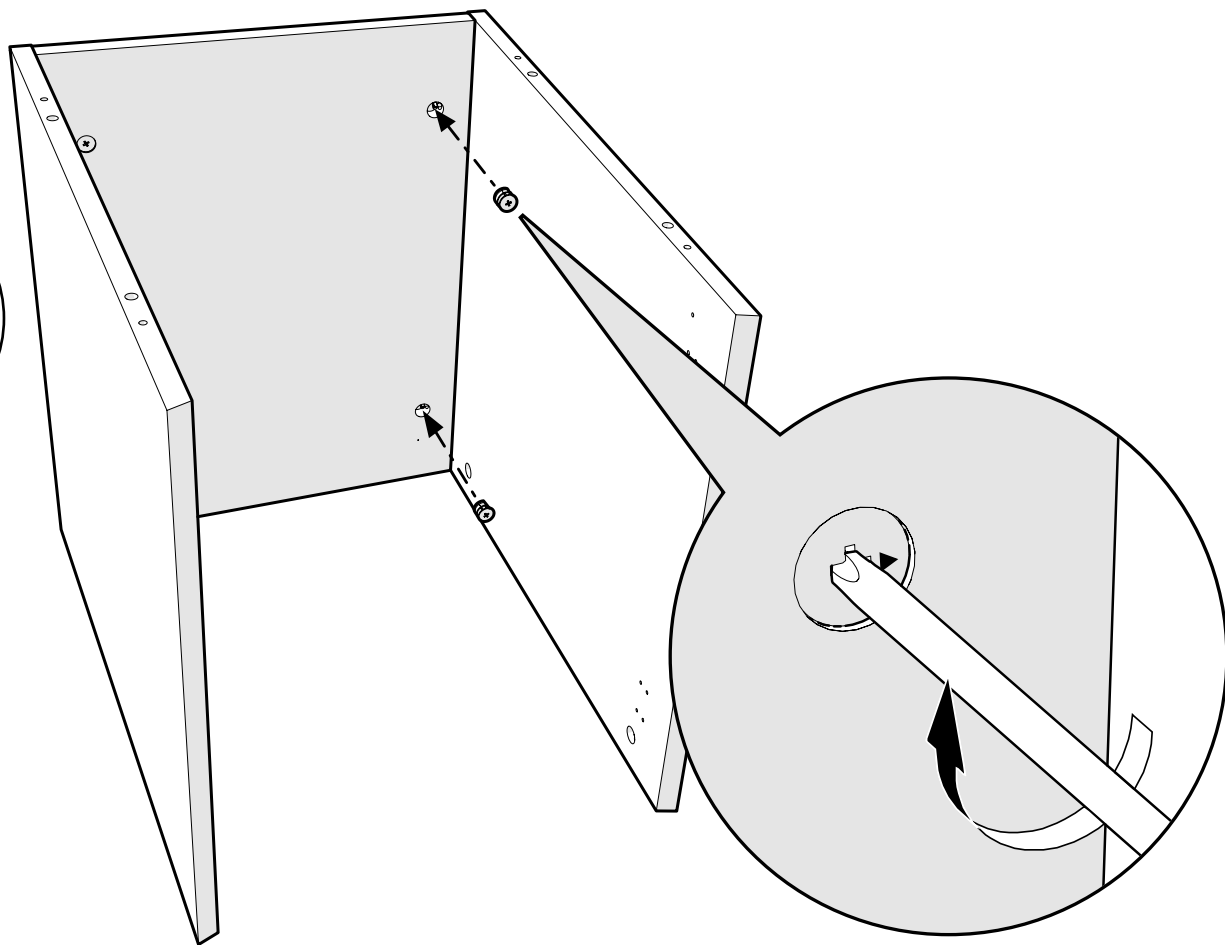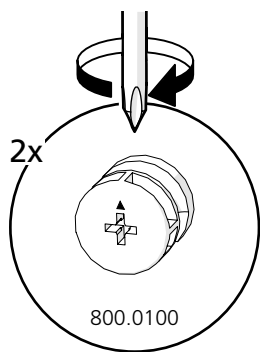





7

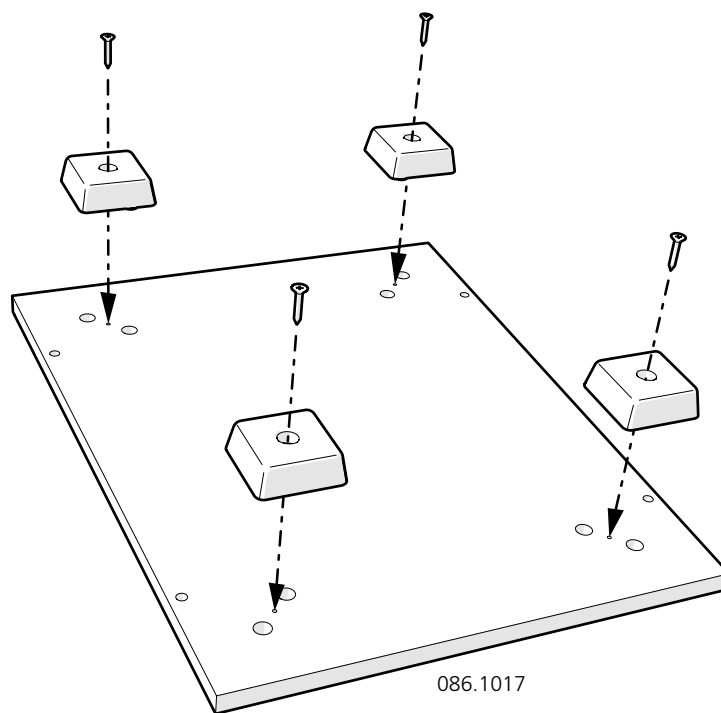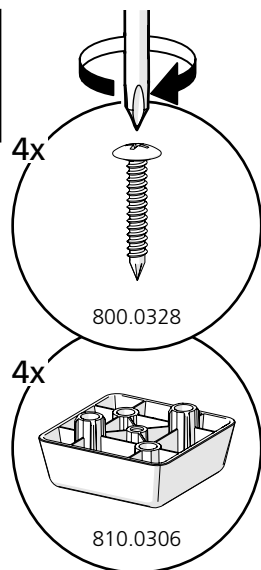



8

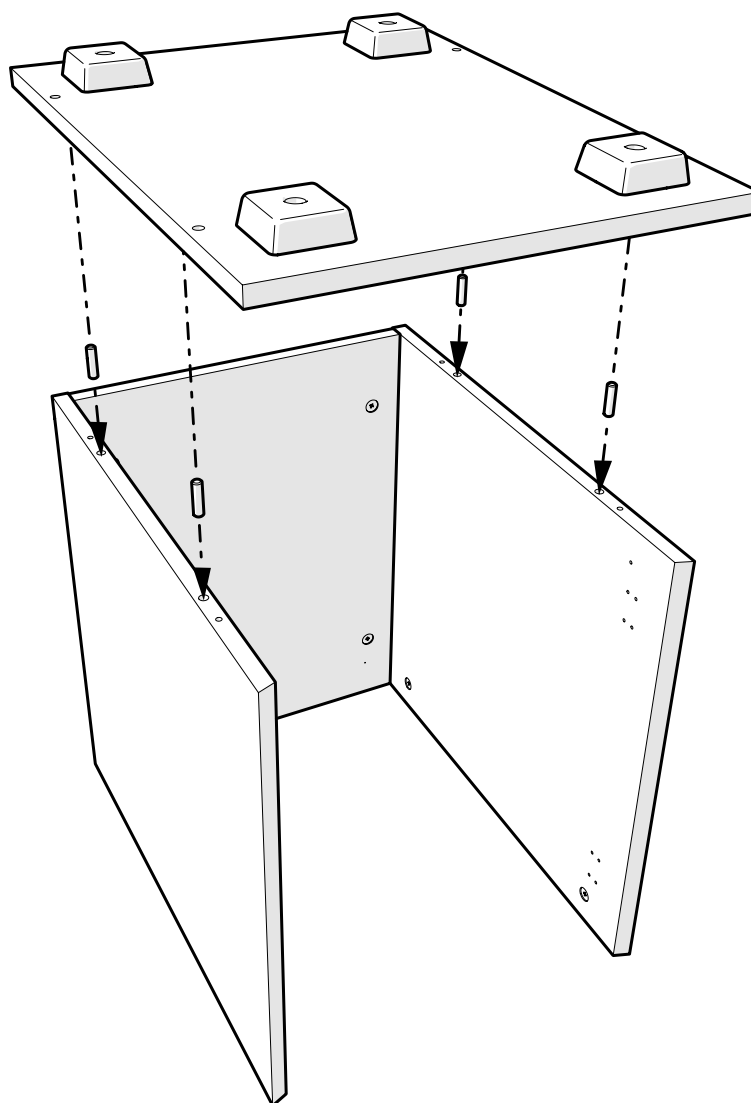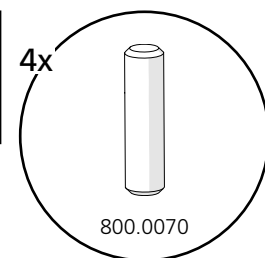



9

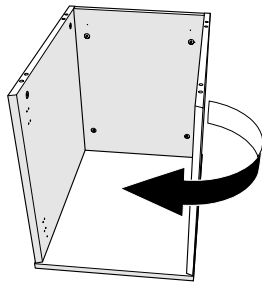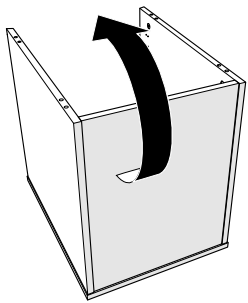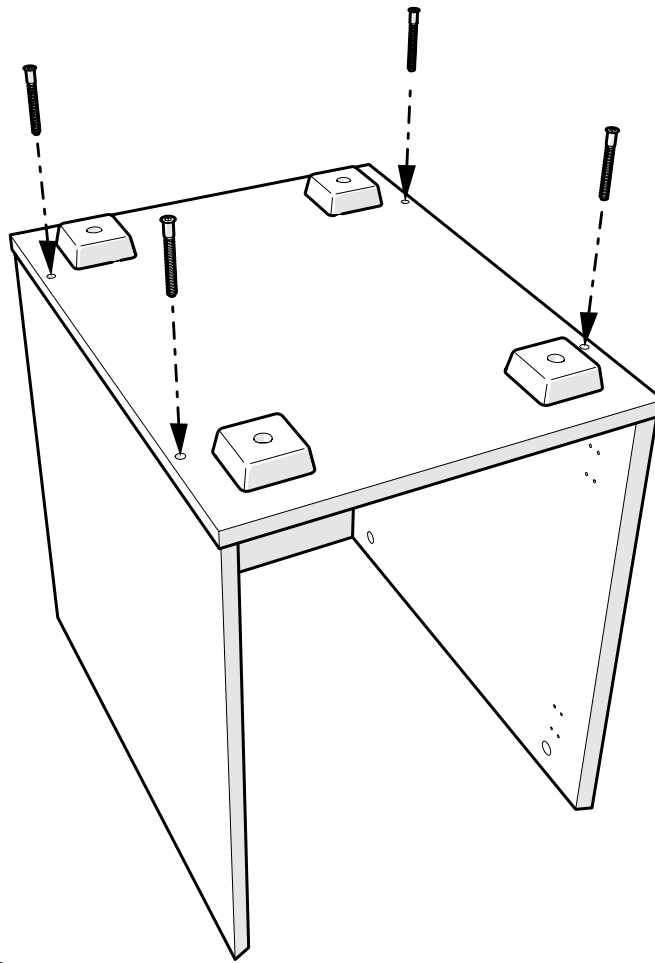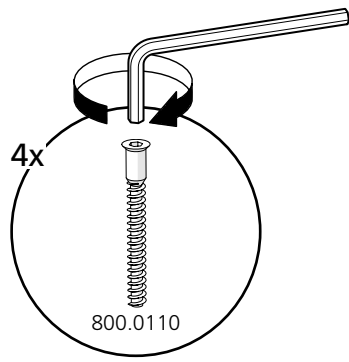



10

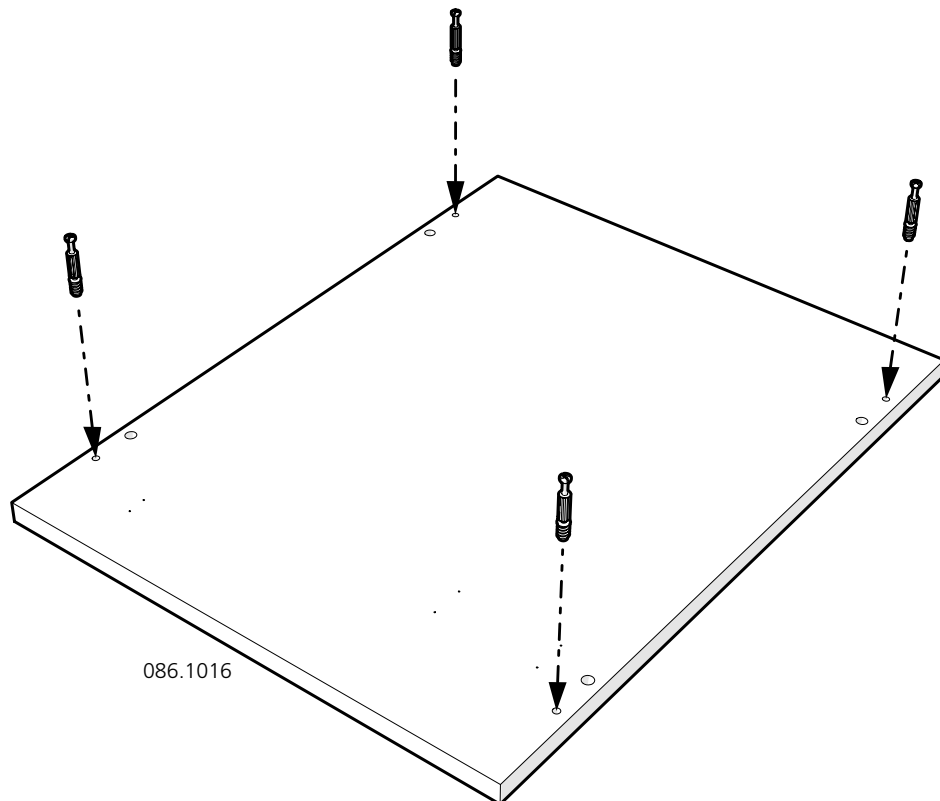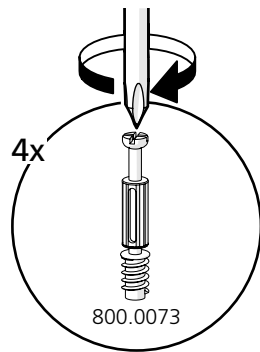




11

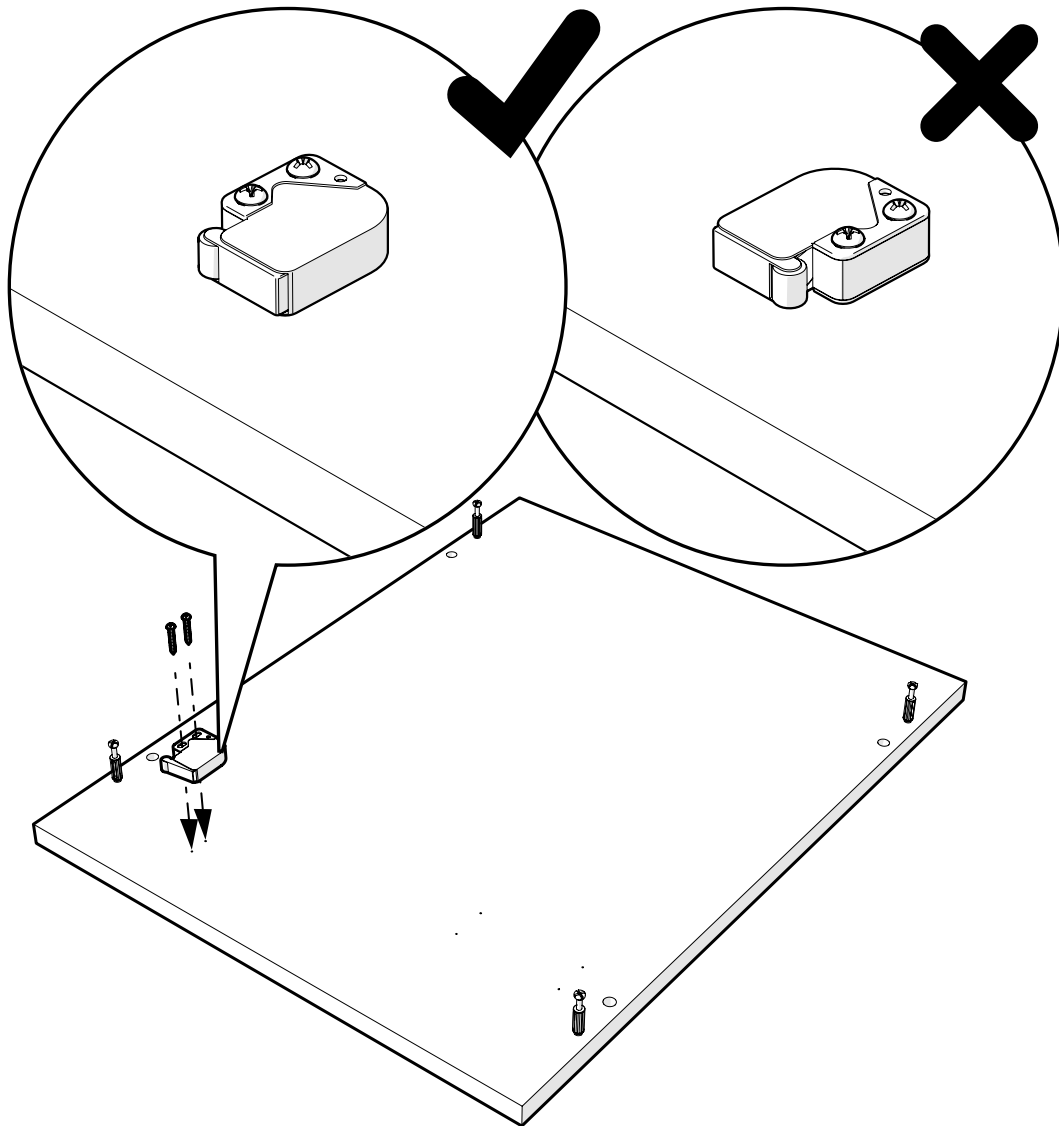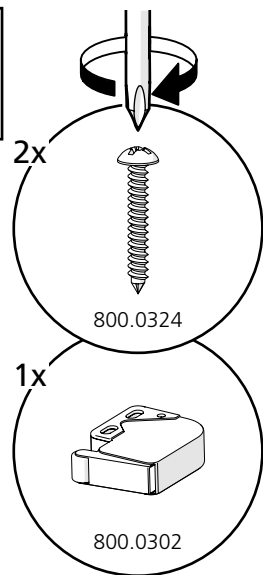



12

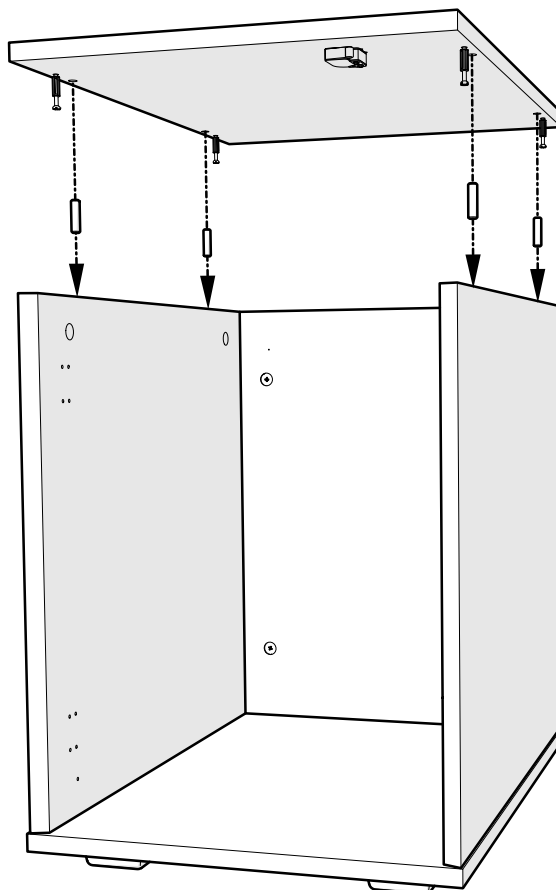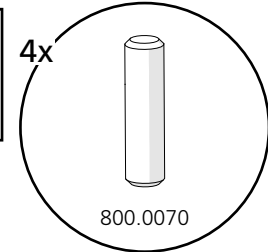



13

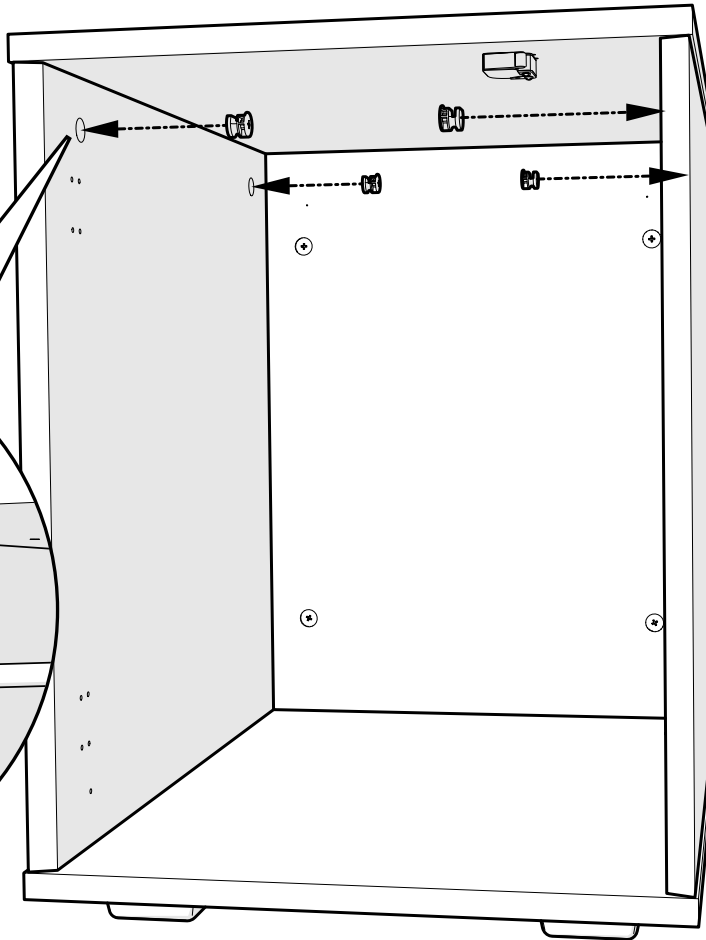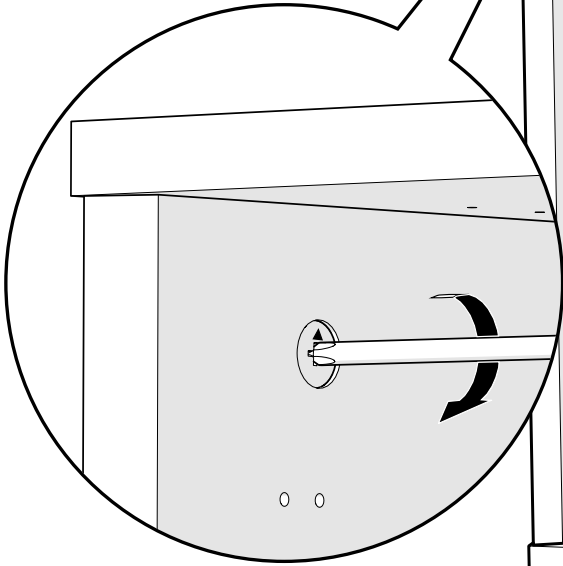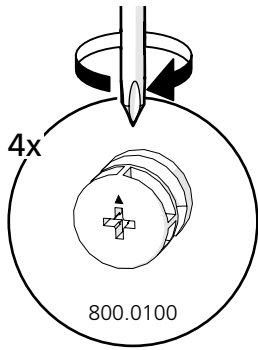



14

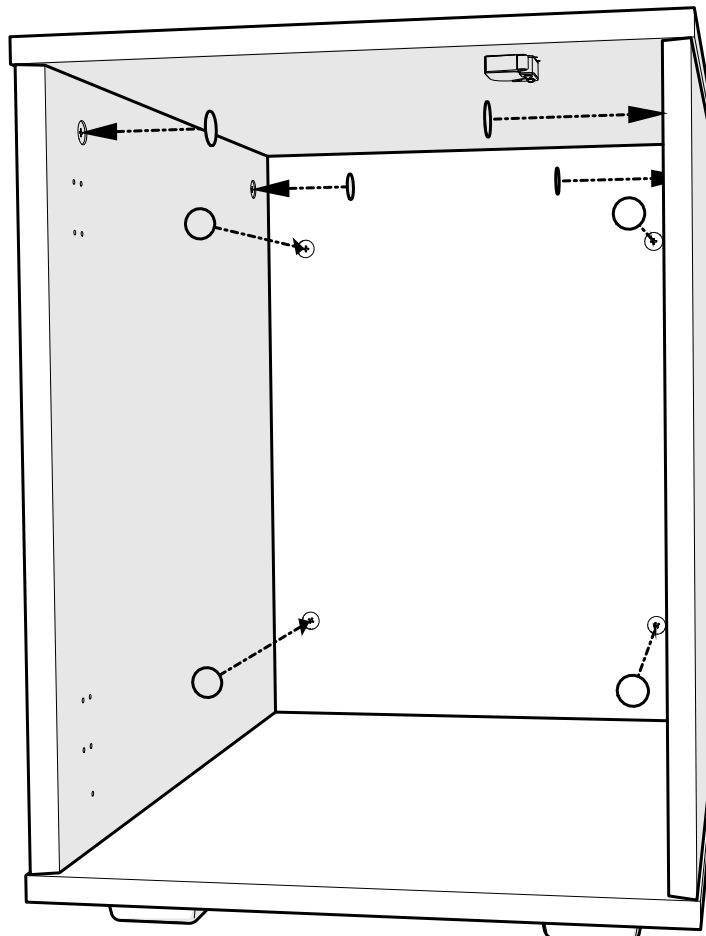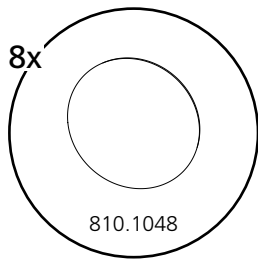



15

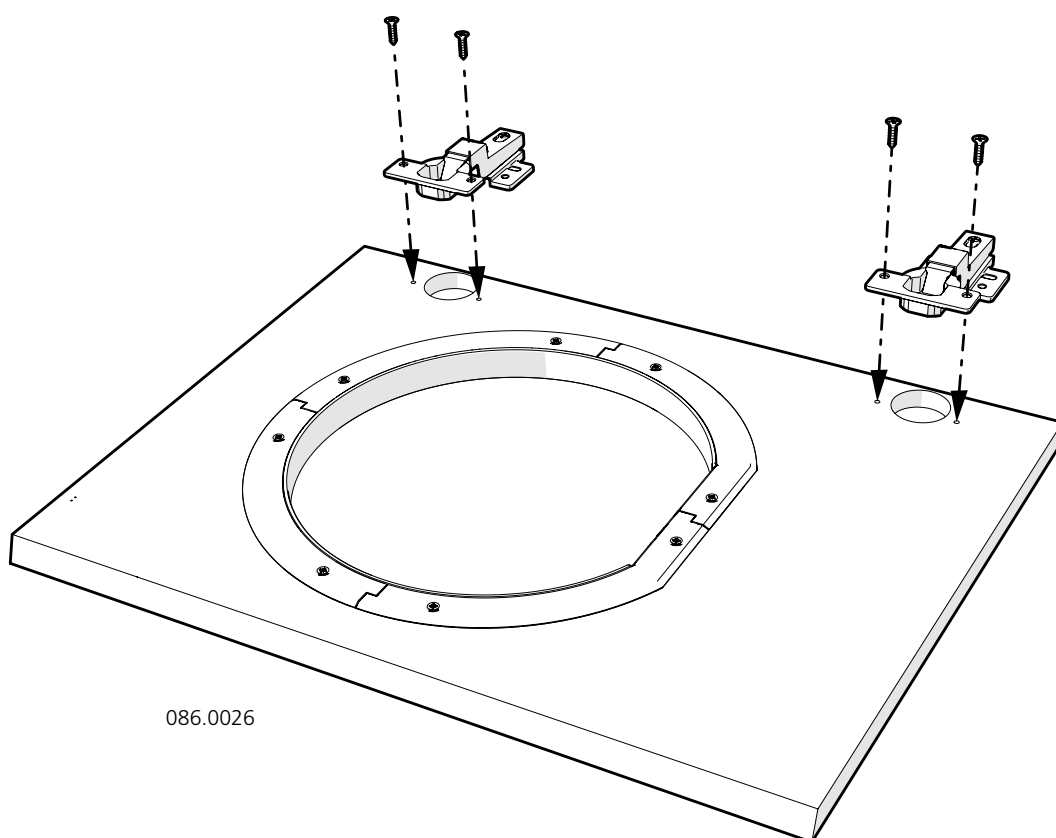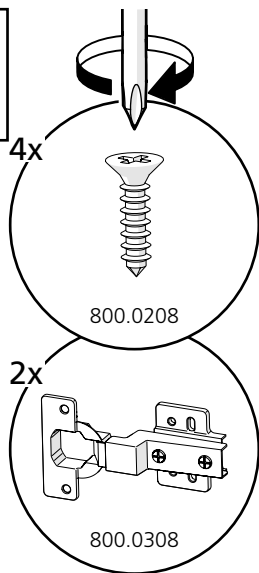



16

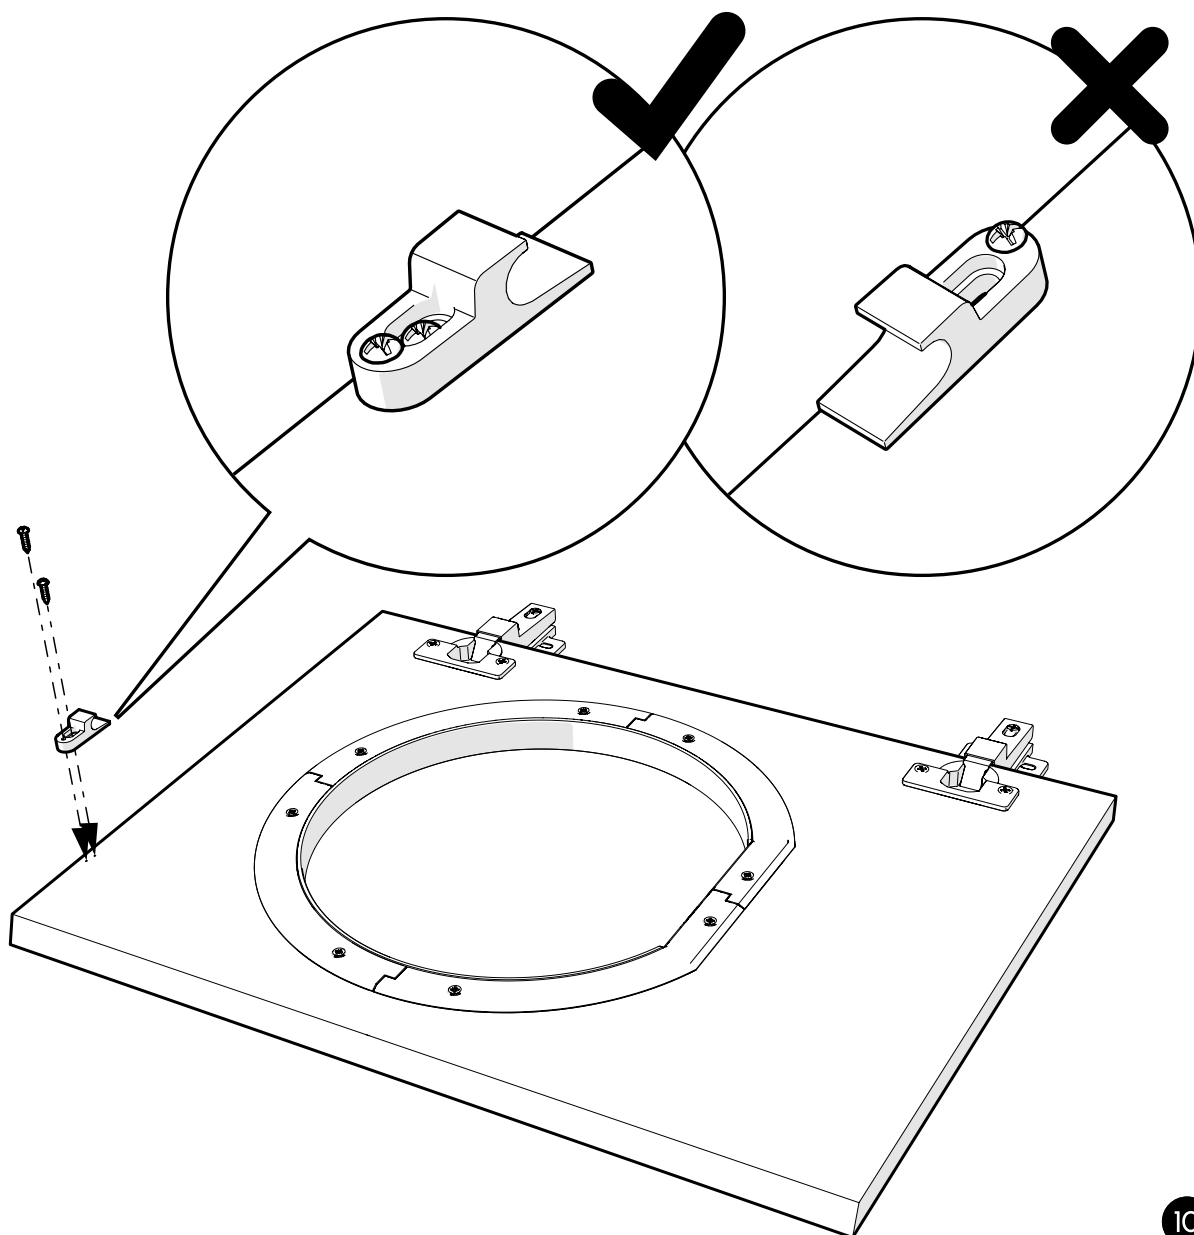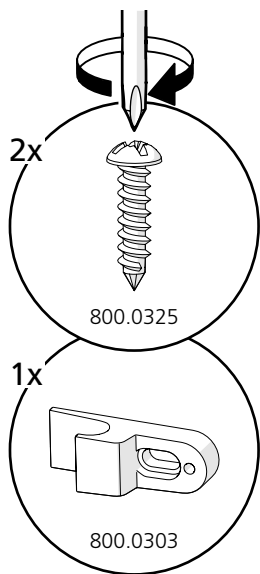



17

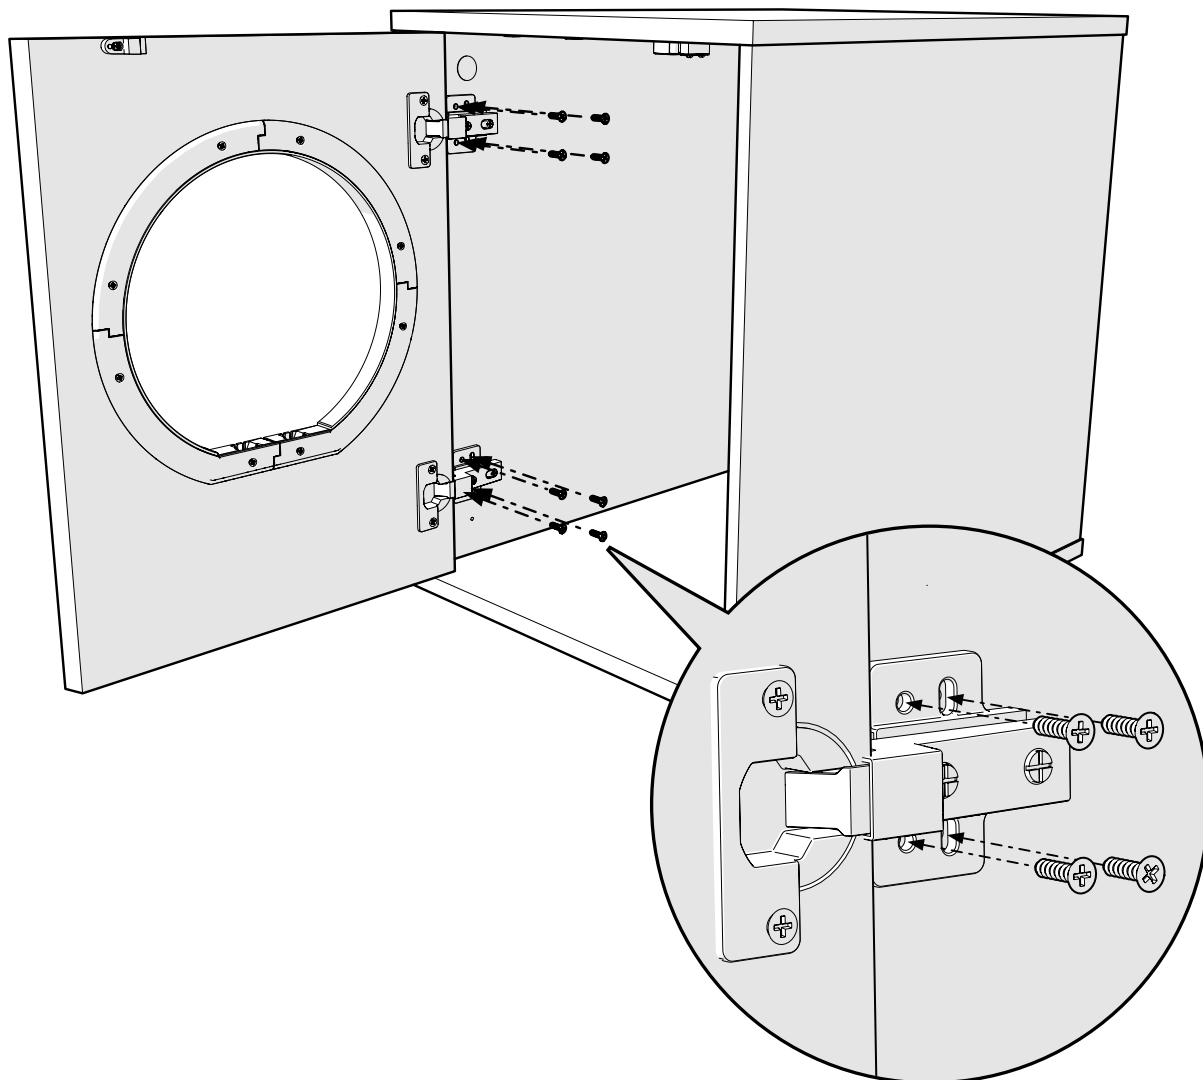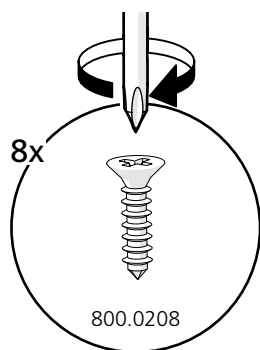



18

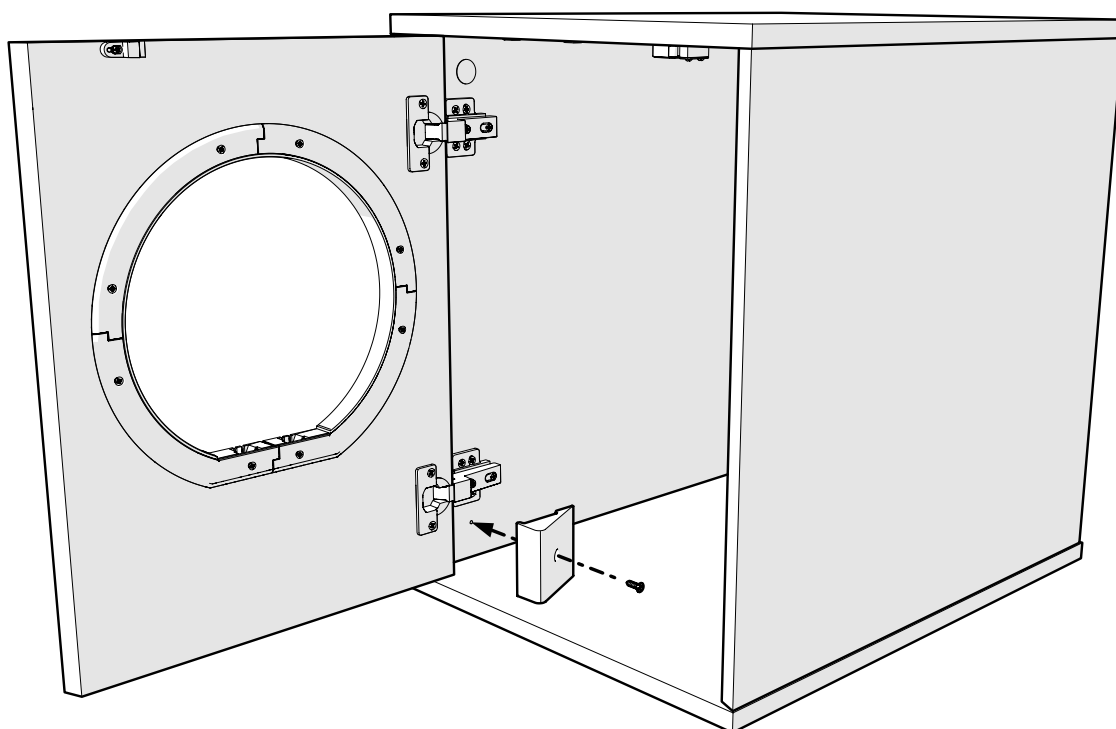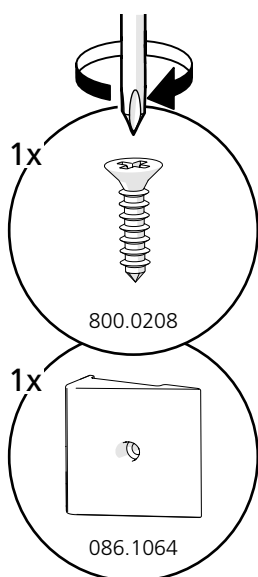





19

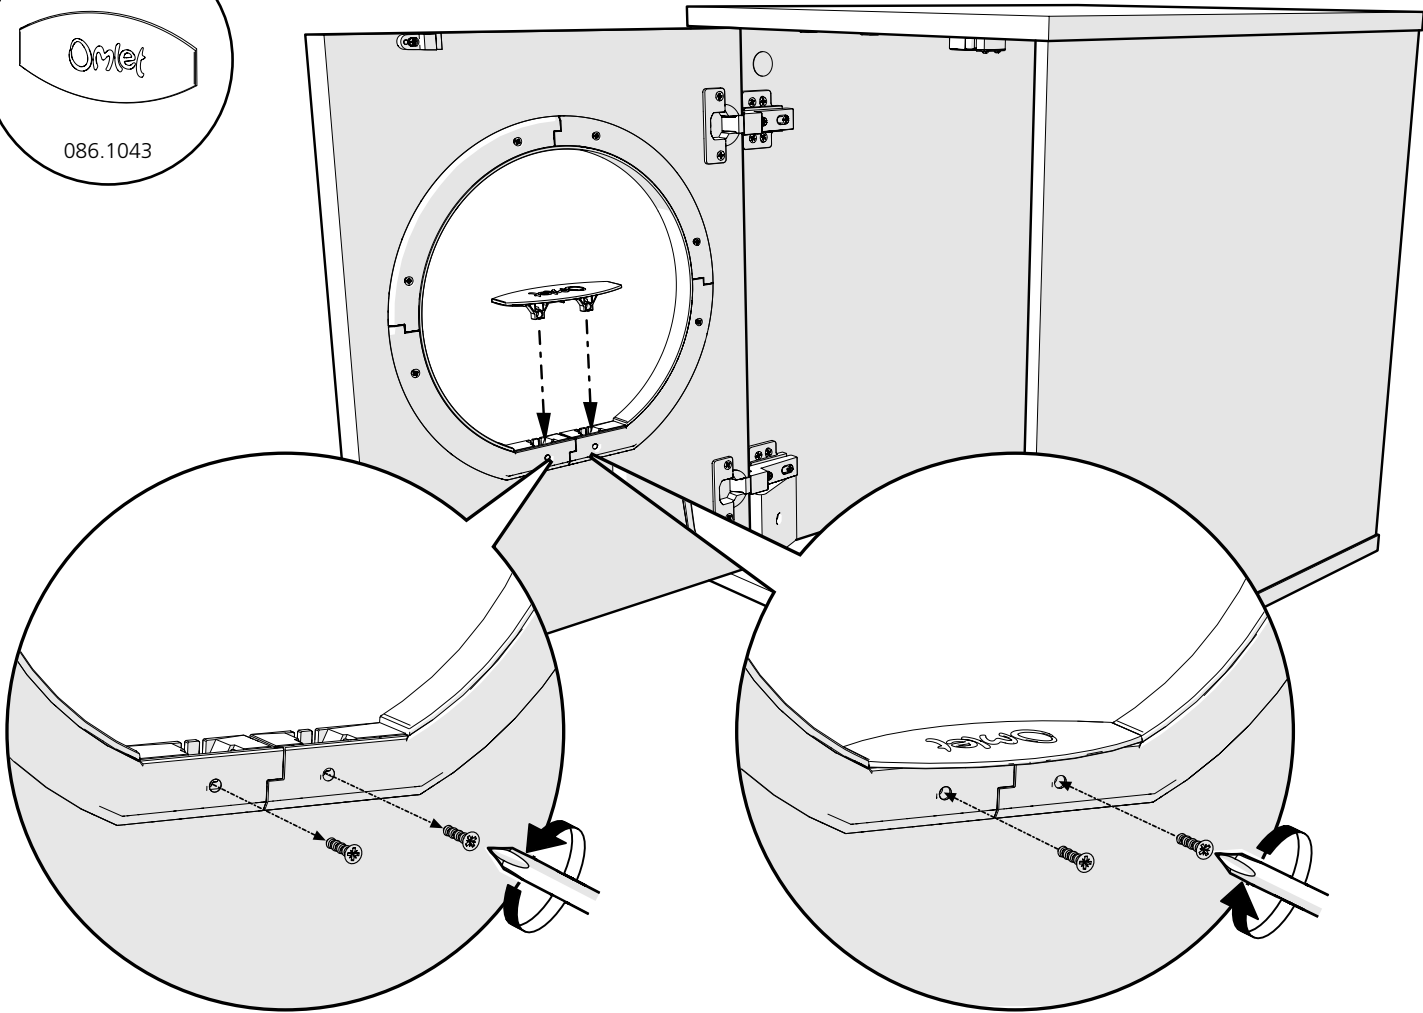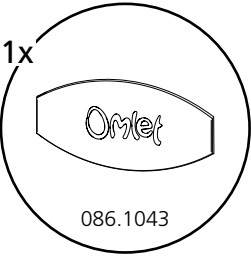


20

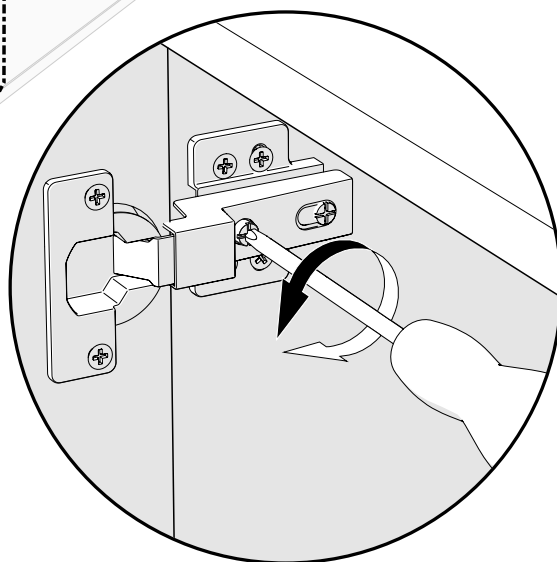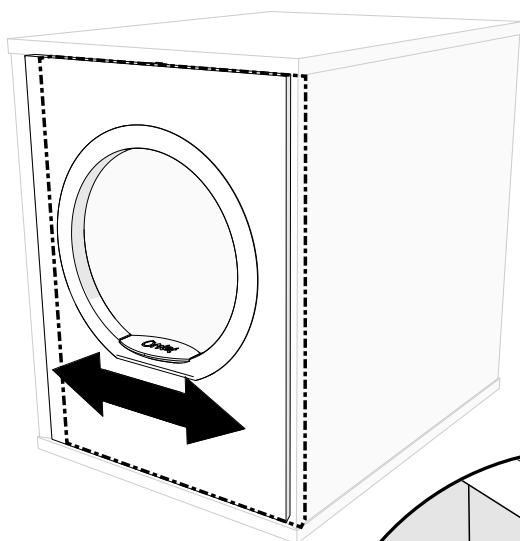

21

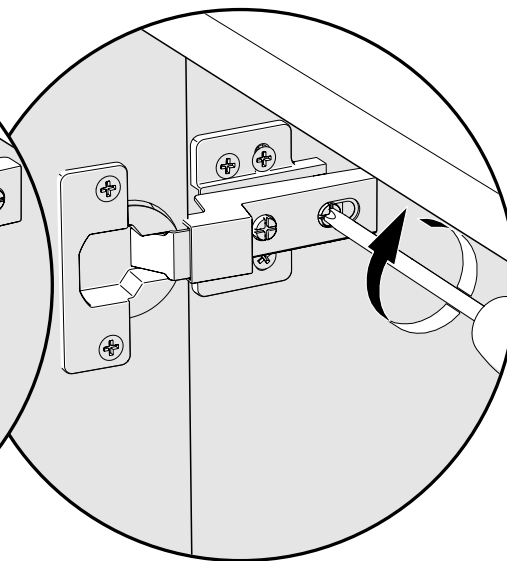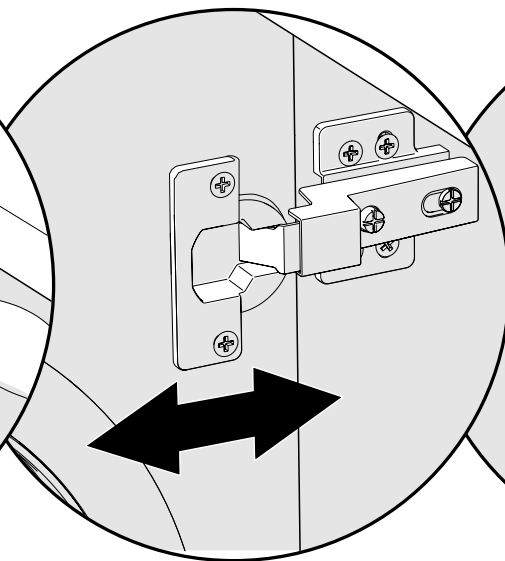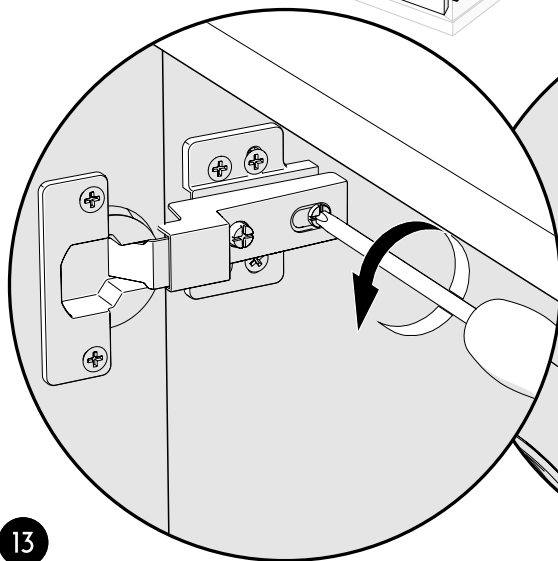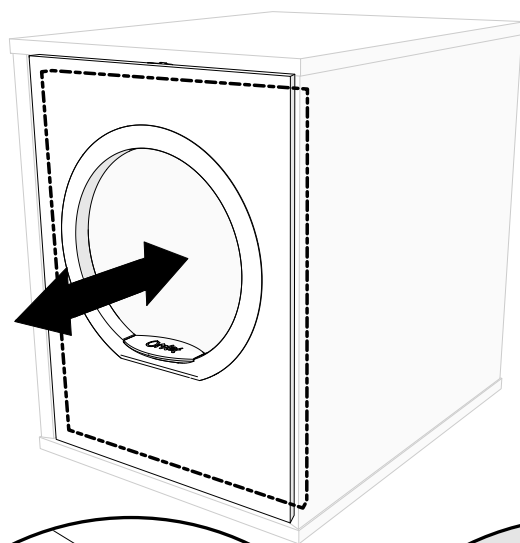

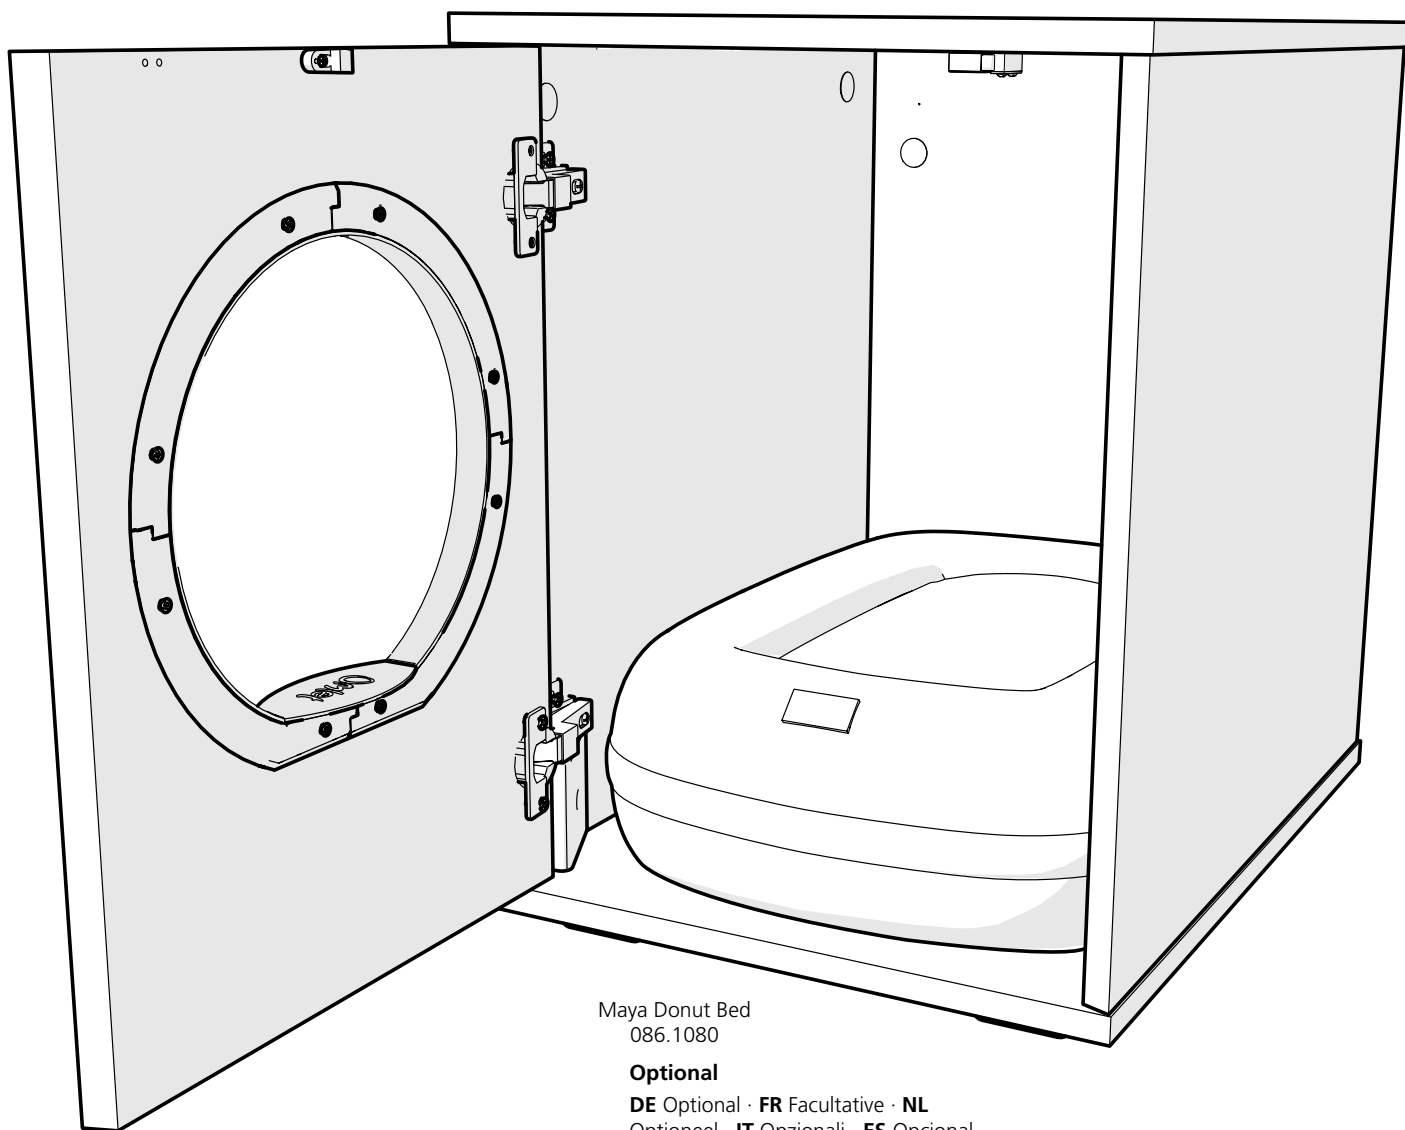

Maya Donut Bed
086.1080

Optional

DE Optional · **FR** Facultative · **NL**
Optioneel · **IT** Opzionali · **ES** Opcional ·
SE Valfri · **DK** Valgfri · **NO** Valgfritt · **PL**
Opcjonalnie

Do's

Supervise your cat when it's using the Cat Furniture for the first few times.

To clean your Cat Furniture, use warm soapy water to wipe the inside and outside surfaces with a soft cloth or sponge. Do not soak the furniture. Dry immediately after cleaning.

If you need to, you can disassemble the Cat Furniture to clean every part thoroughly. Please use the instruction manual to assemble it back again.

Don'ts

Do not climb on the Cat Furniture.

Do not allow children to go into the Cat Furniture.

Gebote

Beaufsichtigen Sie Ihre Katze, wenn sie das Katzenmöbel die ersten Male benutzt.

Um Ihr Katzenmöbel zu reinigen, verwenden Sie warmes Seifenwasser und ein weiches Tuch oder einen Schwamm, um die Innen- und Außenflächen abzuwischen. Lassen Sie das Möbel nicht zu nass werden und trocknen Sie es gleich nach der Reinigung sorgfältig ab.

Bei Bedarf können Sie das Katzenmöbel auch zerlegen, um alle Teile gründlich zu reinigen. Benutzen Sie bitte die Gebrauchsanweisung, um es wieder zusammenzubauen.

Verbote

Klettern Sie nicht auf das Katzenmöbel.

Erlauben Sie Kindern nicht, in das Katzenmöbel hinein zu klettern.

À faire

Supervisez votre chat les premières fois qu'il utilise le meuble.

Nettoyez l'intérieur du meuble avec de l'eau chaude savonnée et essuyez l'extérieur avec un tissu ou une éponge. Ne trempez pas le meuble. Séchez-le immédiatement après le nettoyage.

Si besoin, démontez le meuble pour nettoyer chaque élément. Consultez le manuel d'instructions pour le réassemblage.

À ne pas faire

Ne grimpez pas sur le meuble.

Ne laissez pas les enfants entrer dans le meuble.

Do's

Houd uw kat de eerste keren dat hij het kattenmeubel gebruikt in de gaten.

Gebruik voor het reinigen van uw kattenmeubel warm zeepwater en een zachte doek of spons om alle oppervlakken aan de binnen- en buitenkant af te nemen. Maak het meubel niet te nat en droog het meteen na het reinigen.

Indien nodig kunt u het kattenmeubel demonteren om elk deel afzonderlijk te reinigen. Volg de gebruiksaanwijzing om het meubel opnieuw te monteren.

Don'ts

Klim niet op het kattenmeubel.

Sta kinderen nooit toe in het kattenmeubel te gaan.

Cosa fare

Per le prime volte di utilizzo, supervisionate il gatto.

Per pulire il mobile all'interno e all'esterno, utilizzate dell'acqua calda saponata e un panno morbido o una spugna. Non inzuppate troppo il mobile. Asciugate subito dopo aver pulito.

Se necessario, potete smontare il mobile per pulire accuratamente tutte le componenti. Utilizzate il manuale di istruzioni per riassembly.

Cosa non fare

Non arrampicatevi sul mobile.

Non fate entrare i bambini nel mobile.

Se puede

Supervise a su gato cuando utilice el mueble-casa las primeras veces.

Utilice agua tibia y jabón para limpiar las superficies interiores del mueble y un paño suave o una esponja para las superficies exteriores. No se debe empapar el mueble. Secar inmediatamente después de la limpieza.

Puede desmontar el mueble si desea limpiar a fondo cada parte. Para volver a montarlo utilice el manual de instrucciones.

No se puede

No se debe subir al mueble.

No permitir que los niños entren en el mueble.

Gör

Var närvarande när din katt använder möbeln de första gångerna.

För att rengöra din möbel, använd tvål och vatten och torka av både insidan och utsidan med en mjuk trasa eller svamp. Se till att möbeln inte blir för blöt och torka den direkt efter att du rengjort ytorna.

Om det behövs kan du ta isär möbeln för att rengöra alla delar noggrant. Vänligen använd instruktionsmanualen för att sätta ihop den igen.

Gör inte

Klättra inte på kattmöbeln.

Låt inte barn klättra in i möbeln.

Gør

Hold øje med din kat de første par gange den bruger kattemøblet.

Kattemøblet rengøres ved at vaske overfladerne indvendig og udvendig med varmt sæbevand og en blød klud eller svamp. Sæt ikke møblet i blød. Tør det af straks efter rengøring.

Om nødvendigt kan du skille møblet ad for at rengøre alle dele grundigt. Brug venligst brugsanvisningen til at samle det igen.

Gør ikke

Kravl ikke på kattemøblet.

Lad ikke børn kravle ind i kattemøblet.

Gjør

Overvåk katten din når den bruker kattemøbelet de første gangene.

For å rengjøre kattemøbelet ditt, tørk innvendig og utvendig overflater med varmt såpevann og en myk klut eller svamp. Ikke sett møbelet i bløt. Tørk umiddelbart etter rengjøring.

Hvis du trenger det, kan du demontere kattemøbelet for å rengjøre alle delene grundig. Bruk bruksanvisningen til å montere den igjen.

Gjør ikke

Ikke klatr på kattemøbelet.

Ikke la barn gå inn i kattemøbelet.

Co robić

Nadzoruj swojego kota, gdy korzysta z domku kilka pierwszych razy.

Aby wyczyścić domek dla kota, użyj ciepłej wody z mydłem i przetrzyj wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie miękką szmatką lub gąbką. Nie należy nadmiernie moczyc mebla. Wyrzeć do sucha natychmiast po czyszczeniu.

W razie potrzeby możesz zdemontować domek, aby dokładnie wyczyścić każdą część. Skorzystaj z instrukcji obsługi, aby złożyć go ponownie.

Czego nie robić

Nie należy wspinać się na mebel.

Nie pozwalaj dzieciom wchodzić do domku dla kota.

Omlet®



Please Reuse,
Compost,
Recycle.

© Copyright Omlet Ltd. 2021
Design Registered, Patent Pending
Maya is a Registered Trademark of Hebe Studio Ltd
Omlet is a Registered Trademark of Hebe Studio Ltd
086.0054_Instructions Manual Maya Walk In House_09/03/2021