

Omlet



switch[®]
LED lights



Watch the 'How to Build' video now

www.omlet.co.uk/how_to_build

Sahan Sie sich jetzt das "Wie baut man?" Video an
Regardez maintenant le tutorial d'assemblage
Bądź na die instrukcjewideo

Guarda adesso il video di montaggio
Puedes ver el video de montaje ahora
Tittu pò instrukcjonsvideoen nu
Se instrukcjonsvideoen nu



Obajrzij teraz film instrukcyjowy



United Kingdom	01295 500900	hello@omlet.co.uk	www.omlet.co.uk
United States	646-434-1104	info@omlet.us	www.omlet.us
Australia	02 8103 4124	info@omlet.com.au	www.omlet.com.au
Ireland	01 513 7973	hello@omlet.co.uk	www.omlet.ie
Deutschland	0451 8118 9058	hallo@omlet.de	www.omlet.de
Austria	0720 115240	hallo@omlet.de	www.omlet.de
France	04 11 92 12 80	info@omlet.fr	www.omlet.fr
Nederland	085 888 3571	vragen@omlet.nl	www.omlet.nl
Belgium FR	02 808 85 07	info@omlet.fr	www.omlet.fr
Belgium NL	09 298 04 69	vragen@omlet.nl	www.omlet.nl
Switzerland DE	022 518 24 59	hallo@omlet.de	www.omlet.de
Switzerland FR	021 588 14 88	info@omlet.fr	www.omlet.fr
Italia	0294 752010	info@omlet.it	www.omlet.it
España	0932 201 199	info@omlet.es	www.omlet.es
Sverige	084468 6558	hej@omlet.se	www.omlet.se
Danmark	89 87 06 83	info@omlet.dk	www.omlet.dk
Norge	08 4468 6558	hei@omlet.no	www.omlet.no
Polska	22 307 01 69	czesc@omlet.com.pl	www.omlet.com.pl



WARNING - This product contains lights that flash at multiple speeds, in different patterns and colors. This may potentially trigger seizures for people with photosensitive epilepsy. Please take care when using the product.

DE WARNUNG - Die Beleuchtung dieses Produkts blinkt in verschiedenen Geschwindigkeiten, Mustern und Farben. Dies kann bei Menschen mit lichtempfindlicher Epilepsie möglicherweise Anfälle auslösen. Bitte seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieses Produkts.

FR AVERTISSEMENT - Ce produit contient des lumières qui clignotent à plusieurs vitesses, dans plusieurs motifs et différentes couleurs. Cela pourrait déclencher des crises chez les personnes souffrant d'épilepsie photosensible. Veuillez faire attention lorsque vous utilisez le produit.

NL WAARSCHUWING - Dit product bevat lichten die flitsen op meerdere snelheden, in verschillende patronen en kleuren. Dit kan aanvallen veroorzaken bij mensen met lichtgevoelige epilepsie. Wees voorzichtig bij het gebruik van dit product.

IT ATTENZIONE - Questo prodotto contiene luci che lampeggiano a diverse velocità, con vari motivi e colori. Questo potrebbe potenzialmente provocare attacchi alle persone che soffrono di epilessia fotosensibile. Vi preghiamo di fare attenzione quando utilizzate questo prodotto.

ES ADVERTENCIA - Este producto contiene luces que parpadean a varias velocidades, en diferentes patrones y colores. Esto podría provocar convulsiones en personas con epilepsia fotosensible. Tenga cuidado al utilizar este producto.

SE VARNING - Den här produkten innehåller lampor som blinkar i olika hastigheter, mönster och färger. Det kan utlösa epileptiska anfall för dem som har ljuskänslig epilepsi. Var försiktig när du använder produkten.

DK ADVARSEL - Dette produkt indeholder lys, der blinker ved flere hastigheder, i forskellige mønstre og farver. Dette kan potentielt udløse anfald hos personer med lysfølsom epilepsi. Vær forsigtig, når du bruger produktet.

NO ADVARSEL - Dette produktet inneholder lys som blinker i flere hastigheter, i forskjellige mønstre og farger. Dette kan potensielt utløse anfald for personer med lysfølsom epilepsi. Vær forsiktig når du bruker produktet.

PL OSTRZEŻENIE - Ten produkt zawiera światła, które migają z różną szybkością, w różnych wzorach i kolorach. Może to potencjalnie wywołać drgawki u osób z padaczką światłoczną. Proszę zachować ostrożność podczas korzystania z produktu.

You will need...

DE Das brauchen Sie... - FR Vous aurez besoin de... - NL Wat u nodig heeft... - IT Avrai bisogno... - ES Necesitará... - SE Du behöver... - DK Du skal bruge... - NO Du vil trenge... - PL Czego potrzebujesz...



Do not use a Power Drill to tighten screws

- DE Verwenden Sie zum Anziehen der Schrauben keine Bohrmaschine.
- FR N'utilisez pas une perceuse pour serrer les vis.
- NL Gebruik voor het aandraaien van schroeven nooit een boormachine.
- IT Non utilizzare un trapano per stringere le viti.
- ES No utilizar un taladro eléctrico para apretar los tornillos.
- SE Använd inte en elektrisk bormaskin för att dra åt skruvarna.
- DK Anvend ikke bormaskine til at stramme skruene.
- NO Ikke bruk drill til å stramme skruene.
- PL Nie używaj wiertarki elektrycznej do dokręcania śrub.

You will also need...

DE Das werden Sie benötigen - FR Ce dont vous aurez besoin - NL Ook heeft u nodig... - IT Avete anche bisogno di... - ES También necesitarás... - SE Du behöver också...
DK Du skal også bruge... - NO Du trenger også - PL Będziesz też potrzebować



Sisal Scratching Post
094.0008



Sisal Sleeve - Cream
094.0011

For best results ensure Cream Sisal sleeve is used with LEDs

- DE Für beste Ergebnisse stellen Sie sicher, dass eine cremefarbene Sisalhülle mit LEDs verwendet wird
- FR Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que le manchon en sisal crème est utilisé avec les LED
- NL Zorg voor de beste resultaten dat de crème sisalhuls wordt gebruikt met LED's
- IT Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che la guaina Cream Sisal sia utilizzata con i LED
- SE För bästa resultat so till att Cream Sisal sleeve används med lysdioder
- DK For de bedste resultater skal du sikre dig, at Cream Sisal-sleeve bruges sammen med LED'er
- NO For best resultat, sørg for at Cream Sisal-hylse brukes med LED
- PL Aby uzyskać najlepsze wyniki, upewnij się, że kremowy rękaw sisalowy jest używany z diodami LED

What you have received


DE Das haben Sie erhalten - FR Ce que vous avez reçu - NL Wat u heeft ontvangen - IT Cosa hai ricevuto - ES Qué ha recibido - SE Vad du har fått - DK Du har modtaget
NO Hva du har mottatt - PL Co otrzymałeś



LED Strips
094.1040
x7



Infrared Controller
094.1033
x1



Remote
094.0020
x1



Machine Screw
M6x20mm
800.0301
x1

P Clip
800.0448
x1



LED Plug - UK
094.1037
x1

OR
oder
ou
of
oppure
o
eller
lub



LED Plug - USA
094.1047
x1

OR
oder
ou
of
oppure
o
eller
lub



LED Plug - EU
094.1045
x1

OR
oder
ou
of
oppure
o
eller
lub



LED Plug - AUS
094.1046
x1

and
und
et
et
e
y
och
og
i



Power Adapter
094.1034
x1


If you have been sent here from step 3 of the Switch Cat Scratcher manual go to step 7



7

DE Wenn Sie von Schritt 3 des Switch Cat Scratcher-Handbuchs hierher geschickt wurden, gehen Sie zu Schritt 7
FR Si vous avez été envoyé ici à partir de l'étape 3 du manuel Switch Cat Scratcher, passez à l'étape 7
NL Als je vanaf stap 3 van de Switch Cat Scratcher handleiding hierheen bent gestuurd ga dan naar stap 7
IT Se sei stato inviato qui dal passaggio 3 del manuale di Switch Cat Scratcher, vai al passaggio 7
ES Si ha sido enviado aquí desde el paso 3 del manual Switch Cat Scratcher, vaya al paso 7
SE Om du har skickats hit från steg 3 i Switch Cat Scratcher-manualen, gå till steg 7
DK Hvis du er blevet sendt hertil fra trin 3 i Switch Cat Scratcher-manualen, gå til trin 7
NO Hvis du har blitt sendt hit fra trinn 3 i håndboken for Switch Cat Scratcher, gå til trinn 7
PL Jeśli zostajesz wysłany tutaj z kroku 3 instrukcji Switch Cat Scratcher, przejdź do kroku 7



1

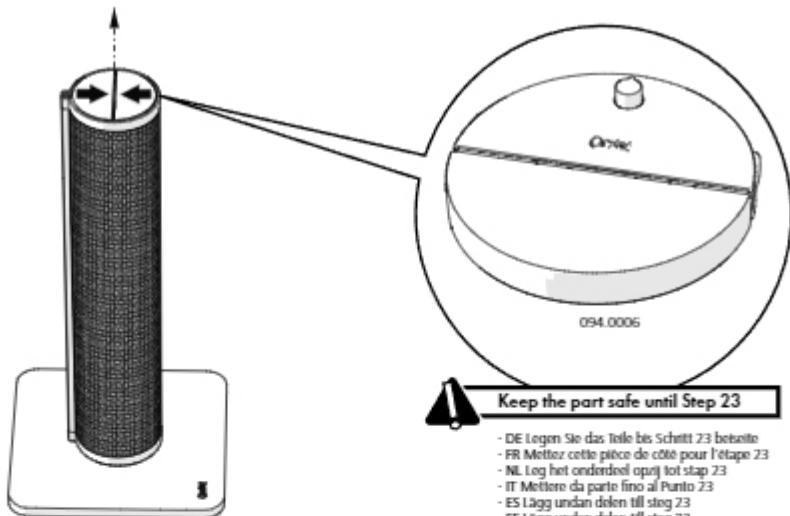

Keep the part safe until Step 23

- DE Legen Sie das Sieb bis Schritt 23 beiseite
- FR Mettez cette pièce de côté pour l'étape 23
- NL Leg het onderstel opzij tot stap 23
- IT Mettere da parte fino al Punto 23
- ES Lágg undan delen till steg 23
- SE Lágg undan delen till steg 23
- DK Læg delen til side til trin 23
- NO Legg delen til side til trin 23
- PL Zachowaj części do kroku 23

2

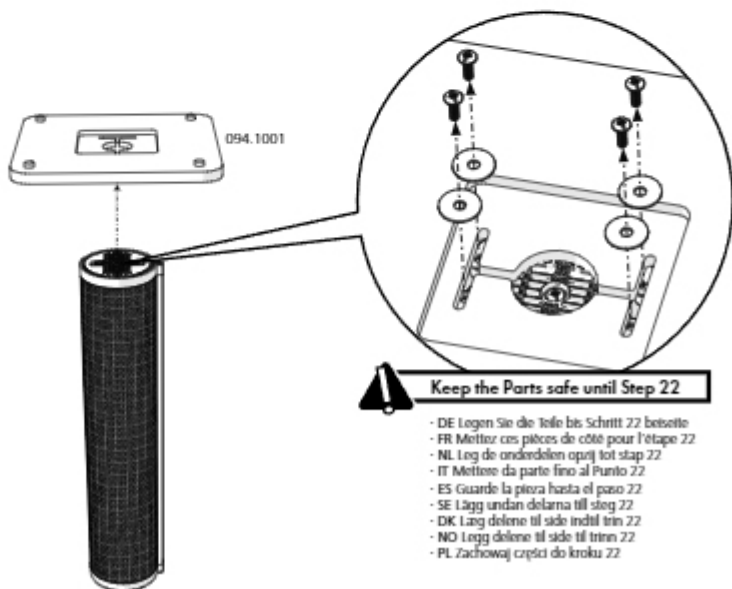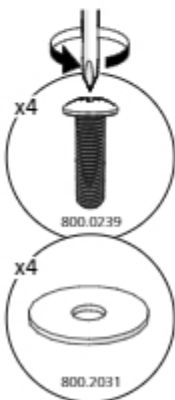

Keep the Parts safe until Step 22



- DE Legen Sie die Teile bis Schritt 22 beiseite
- FR Mettez ces pièces de côté pour l'étape 22
- NL Leg de onderdelen opzij tot stap 22
- IT Mettere da parte fino al Punto 22
- ES Guarde la pieza hasta el paso 22
- SE Lágg undan delarna till steg 22
- DK Læg delene til side til trin 22
- NO Legg delene til side til trin 22
- PL Zachowaj części do kroku 22

3

Partially loosen x2




- DE Teilweise lösen x2
- FR Partiellement desserrer x2
- NL Gedeeltelijk los x2
- IT Allentare parzialmente x2
- ES Aflojar parcialmente x2
- SE Lossa delvis x2
- DK Delvis løsne x2
- NO Delvis løsne x2
- PL Częściowo poluzować x2

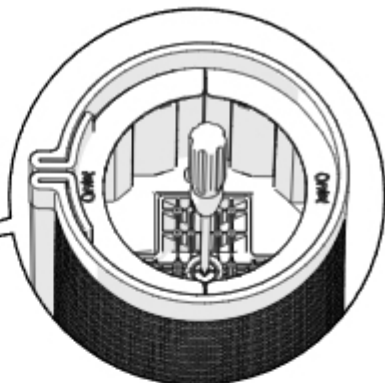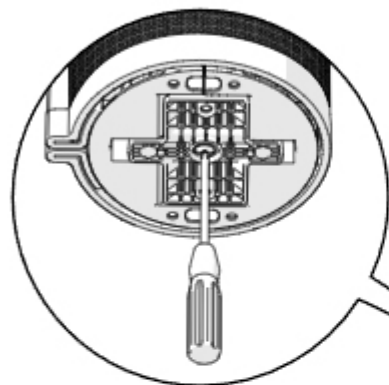**4**


5



800.0239

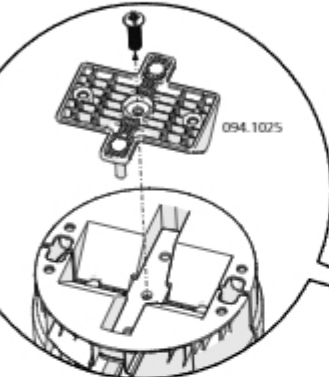

094.1025

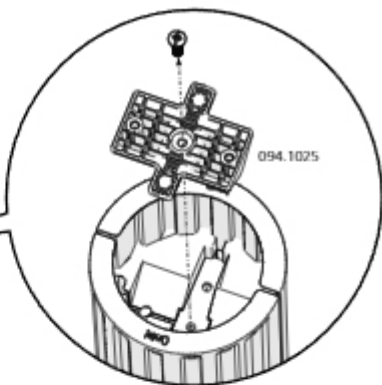


094.1025



Keep the Parts safe until Steps 17 and 18

- DE Legen Sie die Teile bis zu Schritt 17 und 18 beiseite
- FR Mettez ces pièces de côté pour les étapes 17 et 18
- NL Leg de onderdelen opzij tot stap 17 en 18
- IT Mettere da parte fino al passaggio 17 e 18
- SE Lågg delarna åt sidan till steg 17 och 18
- DK Læg delene til side indtil trin 17 og 18
- NO Sett delene til side til trinn 17 og 18
- PL Zachowaj części do kroków 17 i 18

6

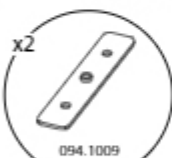


094.1009



Keep the Parts safe until Step 16

- DE Legen Sie die Teile bis Schritt 16 beiseite
- FR Mettez ces pièces de côté pour l'étape 16
- NL Leg de onderdelen opzij tot stap 16
- IT Mettere da parte fino al Punto 16
- SE Lågg undan delarna till steg 16
- DK Læg delene til side indtil trin 16
- NO Legg delene til side til trinn 16
- PL Zachowaj części do kroku 16

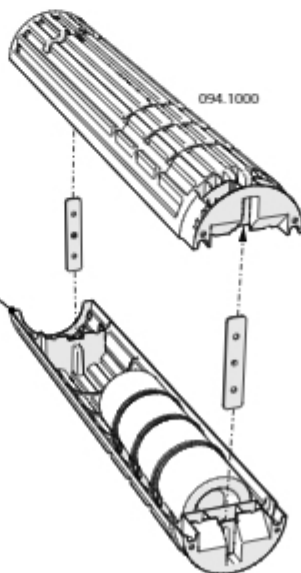

094.1009

Carefully position the LED strips with the connectors in the order shown below, the strips must align with each other for the LED patterns to work properly.



DE Positionieren Sie die LED-Streifen mit den Anschlüssen sorgfältig in der unten gezeigten Reihenfolge, die Streifen müssen miteinander ausgerichtet sein, damit die LED-Muster richtig funktionieren.

FR Positionner soigneusement les bandes de LED avec les connecteurs dans l'ordre indiqué ci-dessous, les bandes doivent s'aligner les unes avec les autres pour que les motifs de LED fonctionnent correctement.

NL Plaats de LED-strips voorzichtig met de connectoren in de onderstaande volgorde, de strips moeten op één lijn liggen met elkaar om de LED patronen correct te laten werken.

IT Posizionare con cura le strisce LED con i connettori nell'ordine mostrato di seguito, le strisce devono essere allineate l'una con l'altra affinché i modelli LED funzionino correttamente.


ES Coloque con cuidado las tiras de LED con los conectores en el orden que se muestra a continuación, las tiras deben alinearse entre sí para que los patrones de LED funcionen correctamente.

SE Placera LED-remsorna försiktigt med kontaktarna i den ordning som visas nedan, remsorna måste vara i linje med varandra för att LED-mönstren ska fungera korrekt.

DK Placer forsigtigt LED-strimlerne med stikkene i den rækkefølge, der er vist nedenfor, strimlerne skal flugle med hinanden for at LED-mønstrene fungerer korrekt.

NO Plasser LED-striperne forsiktig med kontaktene i rekkefølgen vist nedenfor, striperne må justeres med hverandre for at LED-mønstrene skal fungere ordentlig.


PL Ostrożnie umieść paski LED ze złączami w kolejności pokazanej poniżej, paski muszą być wyrównane względem siebie, aby wzory LED działały prawidłowo.

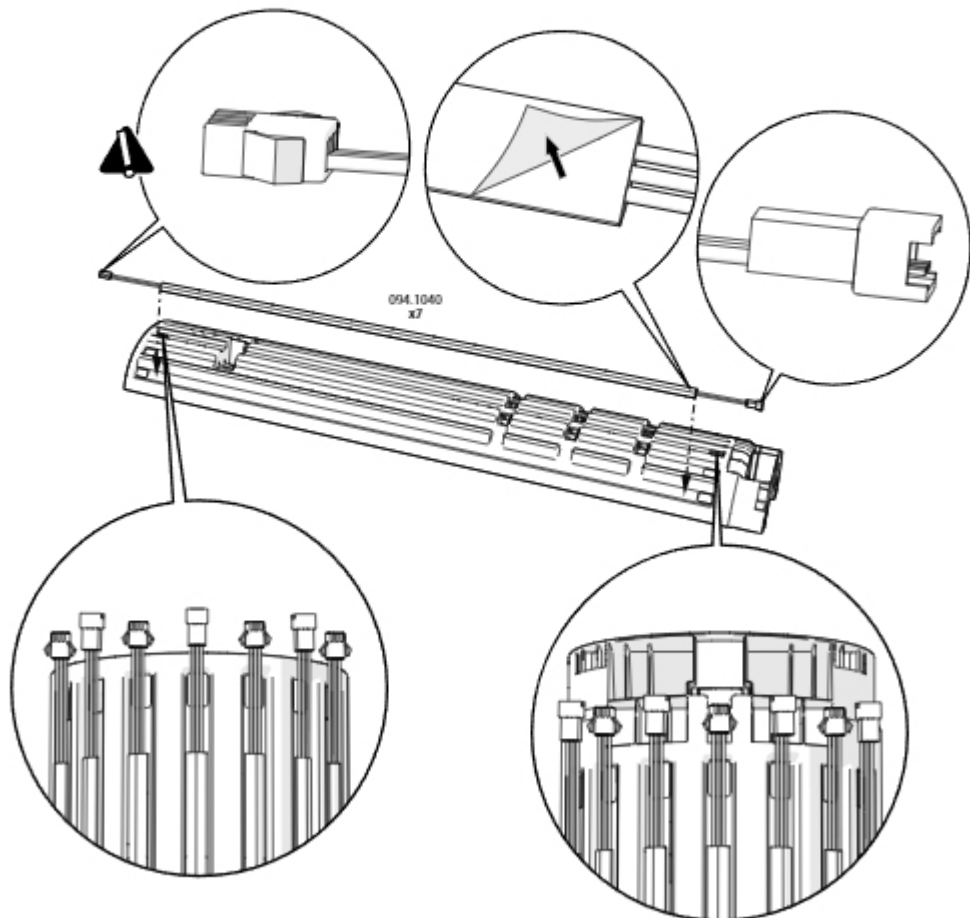



8




EN Repeat on other end
 DE Am anderen Ende wiederholen
 FR Répéter à l'autre bout
 NL Herhaal aan de andere kant
 IT Ripeti dall'altra parte
 ES Repita en el otro extremo
 SE Upprepa i andra änden
 DK Gentag i den anden ende
 NO Gjenta i den andre enden
 PL Powtórz na drugim końcu

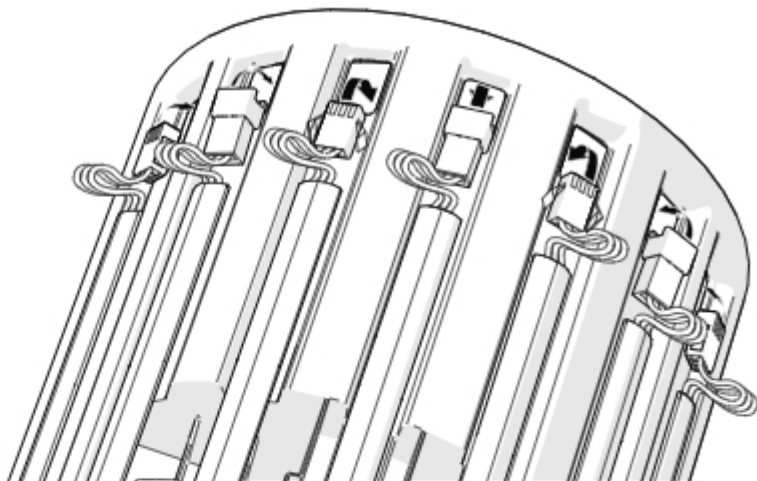

9

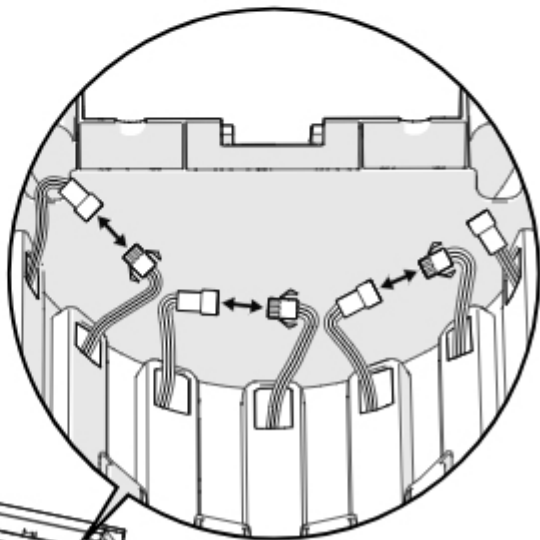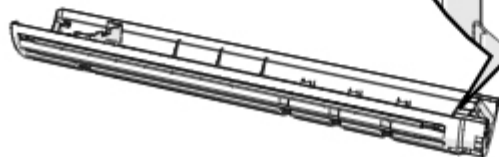

10

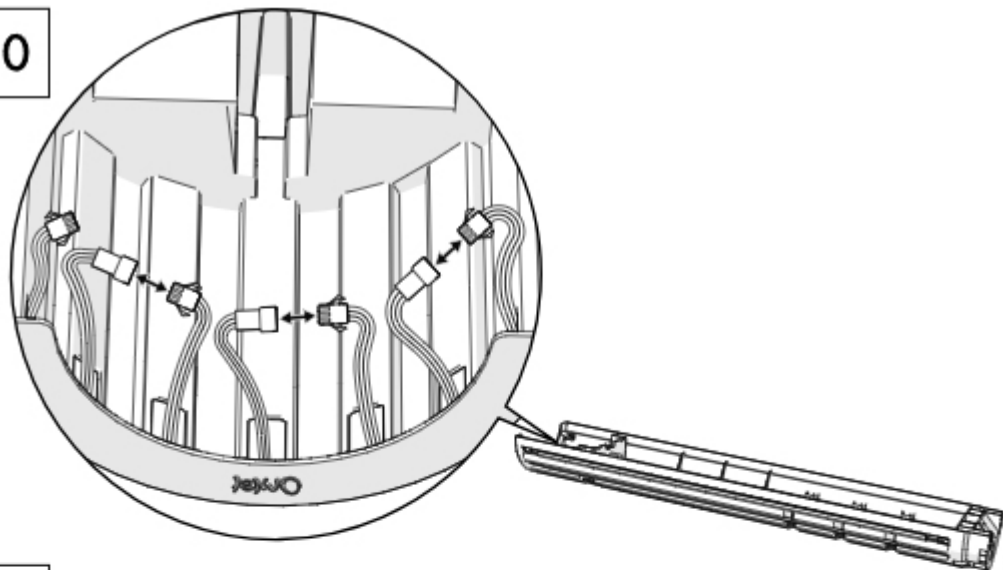

11

The infrared controller will sit inside the top section of the scratcher but may need to be moved out of the way during some steps of the assembly

DE Der Infrarot-Controller sitzt im oberen Teil des Kratzbaums, muss aber möglicherweise während einiger Schritte der Montage aus dem Weg geräumt werden
 FR Le contrôleur infrarouge s'installe à l'intérieur de la section supérieure du grattoir mais devra peut-être être déplacé à l'écart pendant certaines étapes de l'assemblage

NL De Infraroodcontroller bevindt zich in het bovenste gedeelte van de scratcher, maar moet mogelijk tijdens sommige stappen van de montage uit de weg worden verplaatst

IT Il controller a Infrarossi si troverà all'interno della sezione superiore dello scratcher, ma potrebbe essere necessario spostarlo da parte durante alcune fasi dell'assemblaggio


ES El controlador de infrarrojos se ubicará dentro de la sección superior del rascador, pero es posible que deba retirarse durante algunos pasos del ensamblaje

SE Den infraröda kontrollern kommer att sitta inuti den övre delen av scratchern men kan behöva flyttas ur vägen under vissa steg av monteringen

DK Den infrarøde controller vil sidde inde i den øverste del af skraberen, men skal muligvis flyttes af vejen under nogle trin af samlingen

NO Den infrarøde kontrolleren vil sitte inne i den øverste delen av skraperen, men må kanskje flyttes ut av veien under noen trinn av monteringen

PL Kontroler na podzwierzeń zostanie umieszczony w górnej części drapacza, ale może być konieczne usunięcie go podczas niektórych etapów montażu


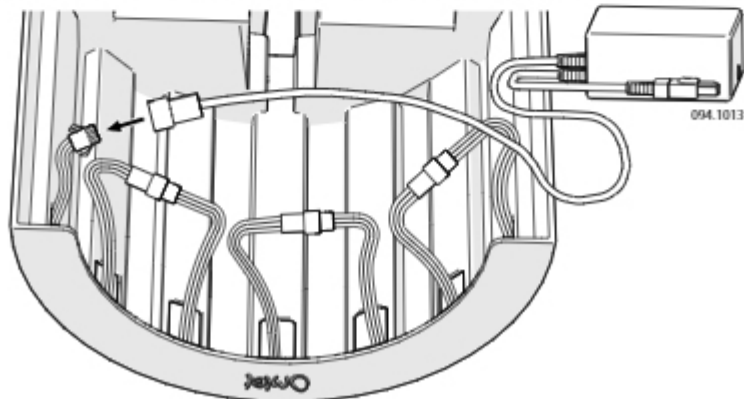


12


If you have previously assembled your Switch Cat Scratcher please ignore steps 12, 13 and 14




DE Wenn Sie Ihren Switch Cat Scratcher bereits zusammengesetzt haben, ignorieren Sie bitte die Schritte 12, 13 und 14
 FR Si vous avez déjà assemblé votre Switch Cat Scratcher, veuillez ignorer les étapes 12, 13 et 14
 NL Als u uw Switch Cat Scratcher eerder heeft gemonteerd, negeer dan de stappen 12, 13 en 14
 IT Se hai già assemblato il tuo Switch Tiragraffi, ignora i passaggi 12, 13 e 14
 ES Si ya ha ensamblado su rascador para gatos Switch, ignore los pasos 12, 13 y 14
 SE Om du tidigare har monterat din Switch Cat Scratcher, ignorera steg 12, 13 och 14
 DK Hvis du tidligere har samlet din Switch Cat Scratcher, skal du ignorere trin 12, 13 og 14
 NO Hvis du tidligere har satt sammen din Switch Cat Scratcher, se bort fra trinn 12, 13 og 14
 PL Jeśli wcześniej zmontowałeś drapak dla kota Switch, zignoruj kroki 12, 13 i 14

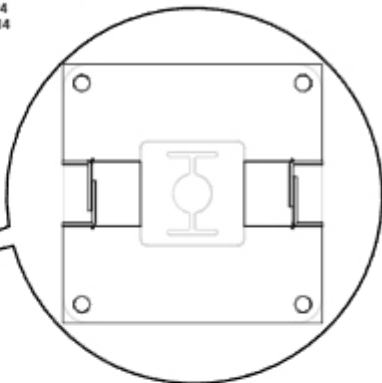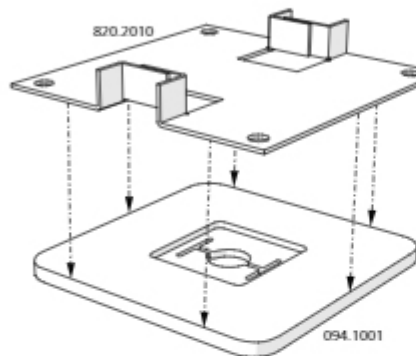

13

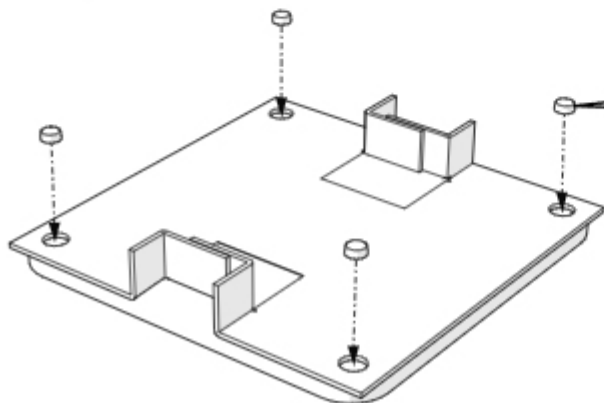


x4

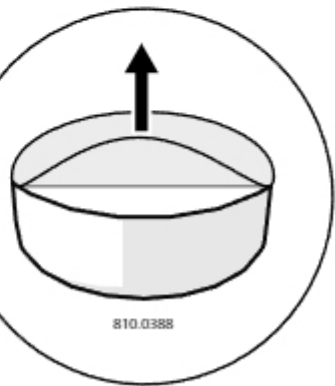

810.0388

14

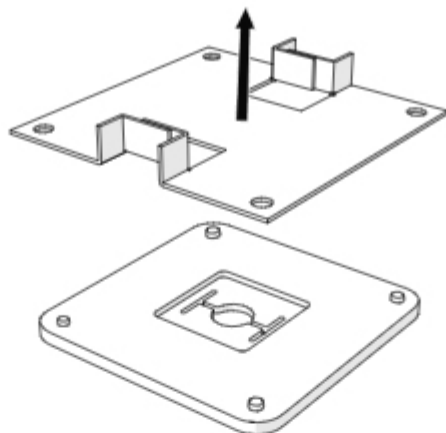


15

The style of the parts may be different to yours, but the assembly steps are the same



DE Das Aussehen der Teile kann sich von Ihnen unterscheiden, aber die Montageschritte sind die gleichen
 FR L'apparence de ces pièces peut différer des vôtres, mais les instructions de montage demeurent inchangées
 NL De onderdelen kunnen wat uiterlijk betreft verschillen van wat u heeft, maar de montagewijze is gelijk
 IT La forma delle parti può essere diversa dalle vostre ma le fasi di assemblaggio sono le stesse
 ES El estilo de las piezas puede ser diferente al suyo, pero los pasos de montaje son los mismos
 SE Utseendet på delarna kan vara annorlunda än dina, men monteringsstegen är desamma
 DK Delene kan se anderledes ud end dine, men fremgangsmåden er den samme
 NO Utseendet på delene kan se litt annerledes ut enn dine, men fremgangsmåten er den samme
 PL Wygląd części może być inny niż Twój, ale etapy montażu są takie same




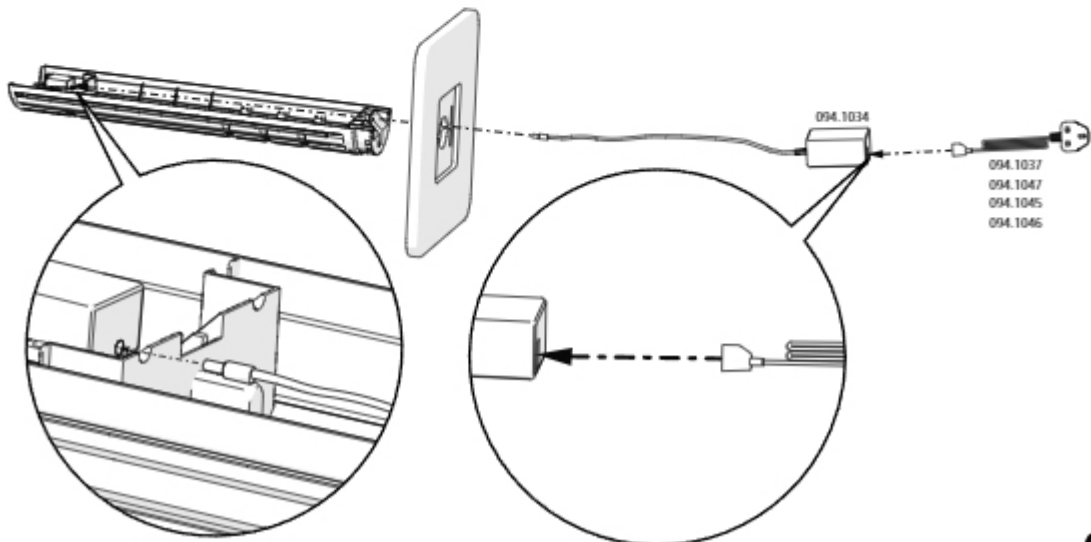


16

x2






094.1009

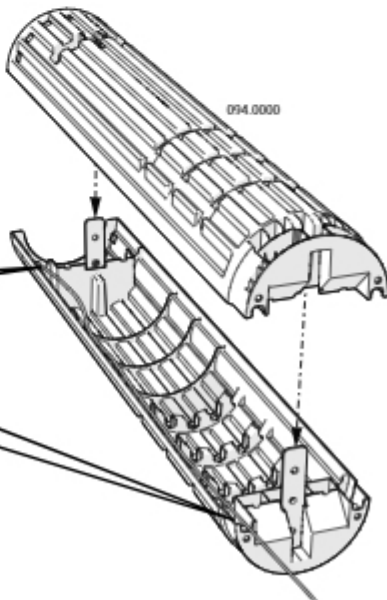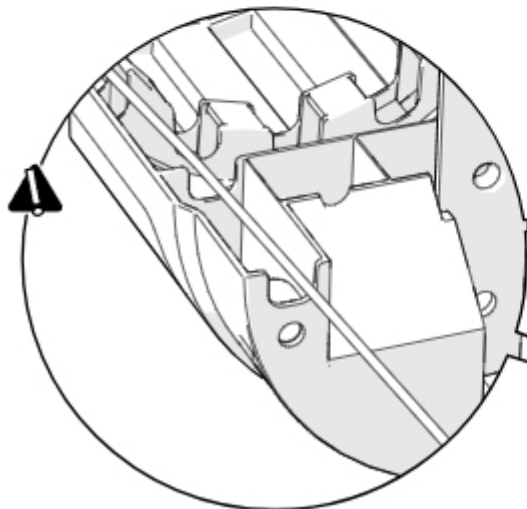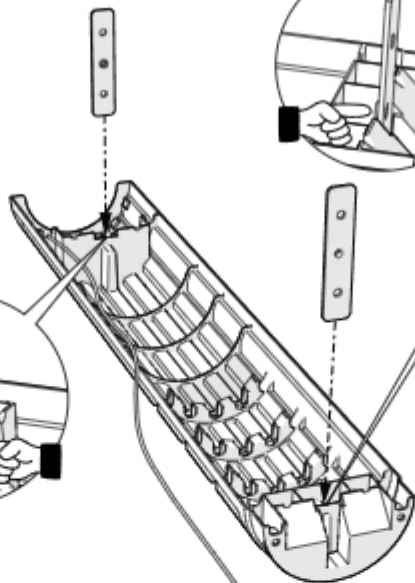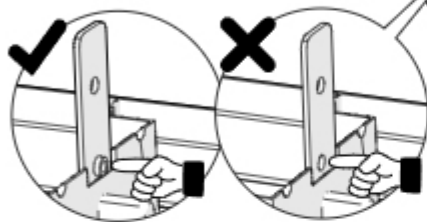


17


Almost fully tighten


- DE Fast vollständig festziehen
- FR Serrer presque complètement
- NL Bijna volledig vastdraaien
- IT Quasi completamente stringere
- ES Aprieta casi por completo
- SE Dra åt nästan helt
- DK Spænd næsten helt
- NO Stram nesten helt til
- PL Prawie całkowicie dokręcić

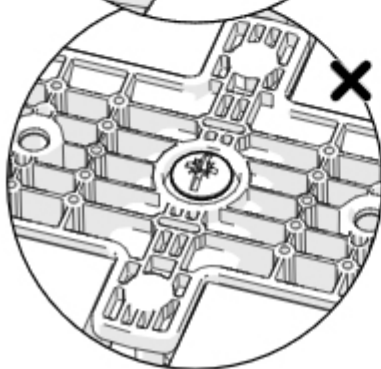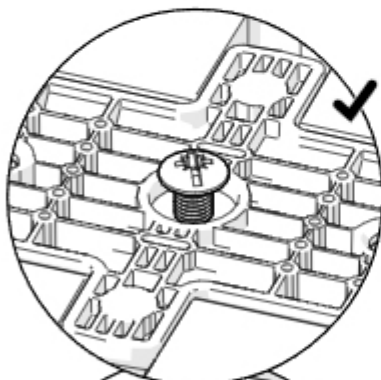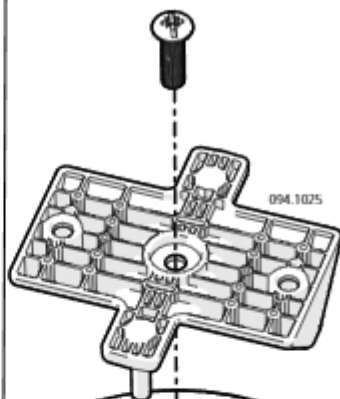




18

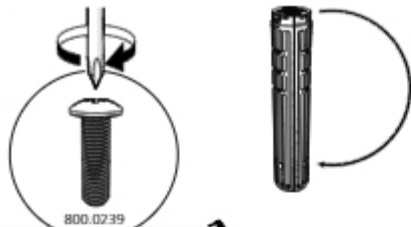


800.0239

Almost fully tighten

- DE Fast vollständig festziehen
- FR Serrer presque complètement
- NL Bijna volledig vastdraaien
- IT Quasi completamente stringere
- ES Aprieta casi por completo
- SE Dra åt nästan helt
- DK Spænd næsten helt
- NO Stram nesten helt til
- PL Prawie całkowicie dokręcić

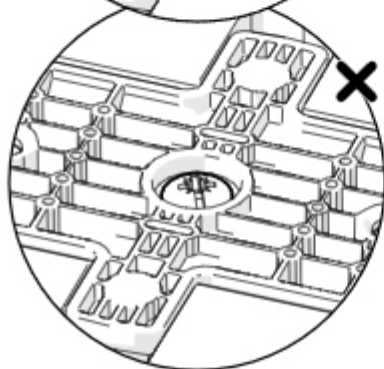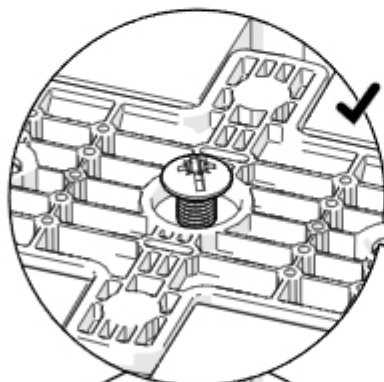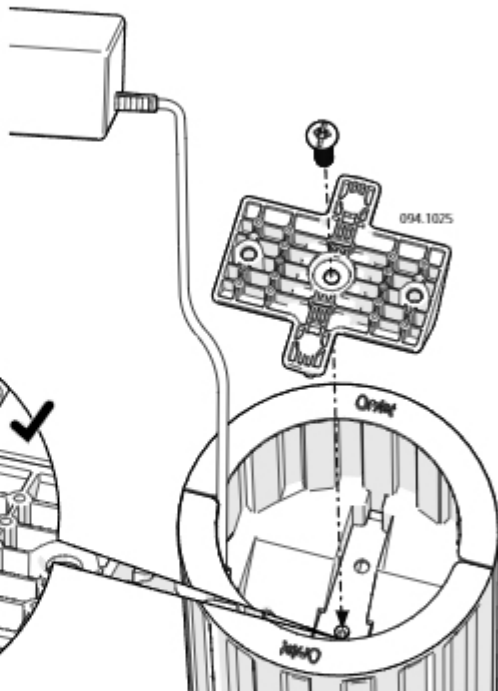

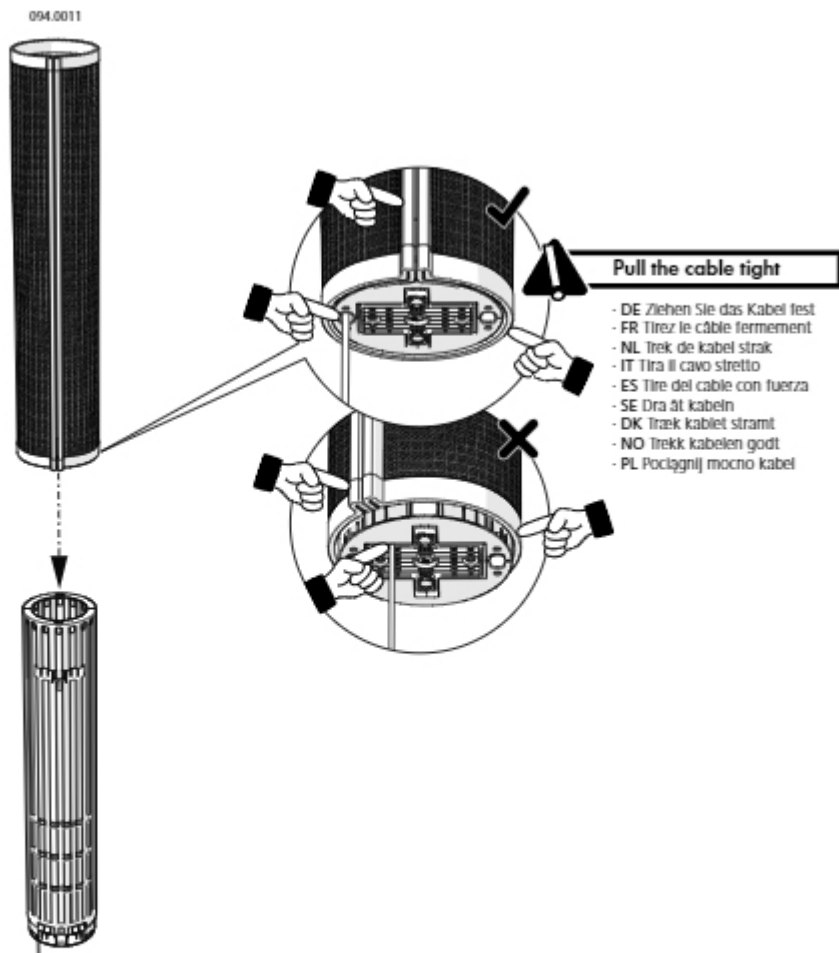



20



Fully tighten



- DE Vollständig anziehen
- FR Serrer complètement
- NL Zet volledig vast
- IT Completamente stretto
- ES totalmente apretado
- SE Helt åtgård
- DK Stram helt til
- NO Stram helt
- PL Dokreń całkowicie

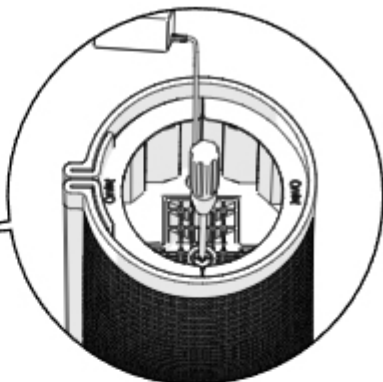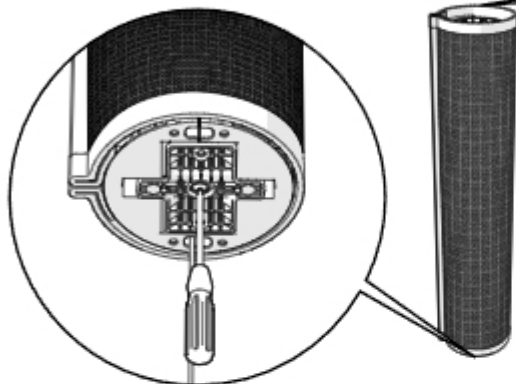


21




800.0301




800.0448

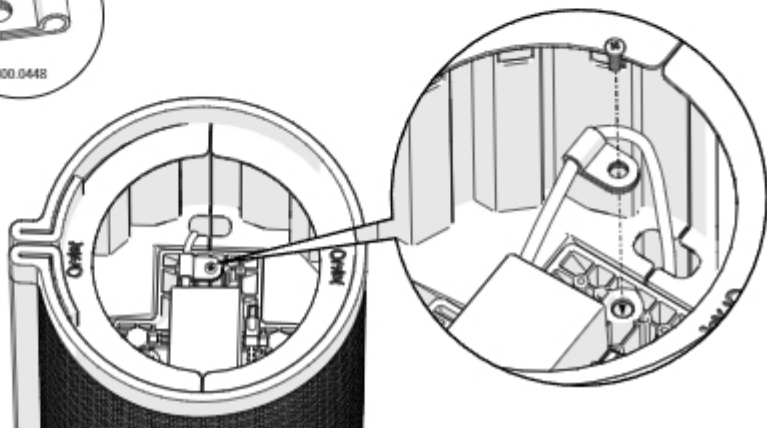

22

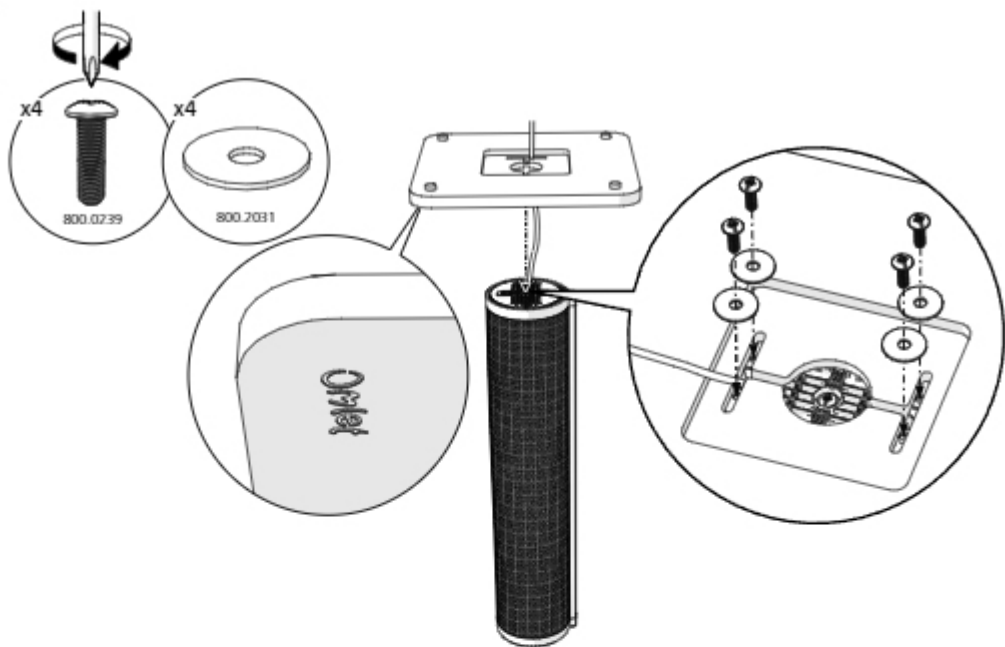


23

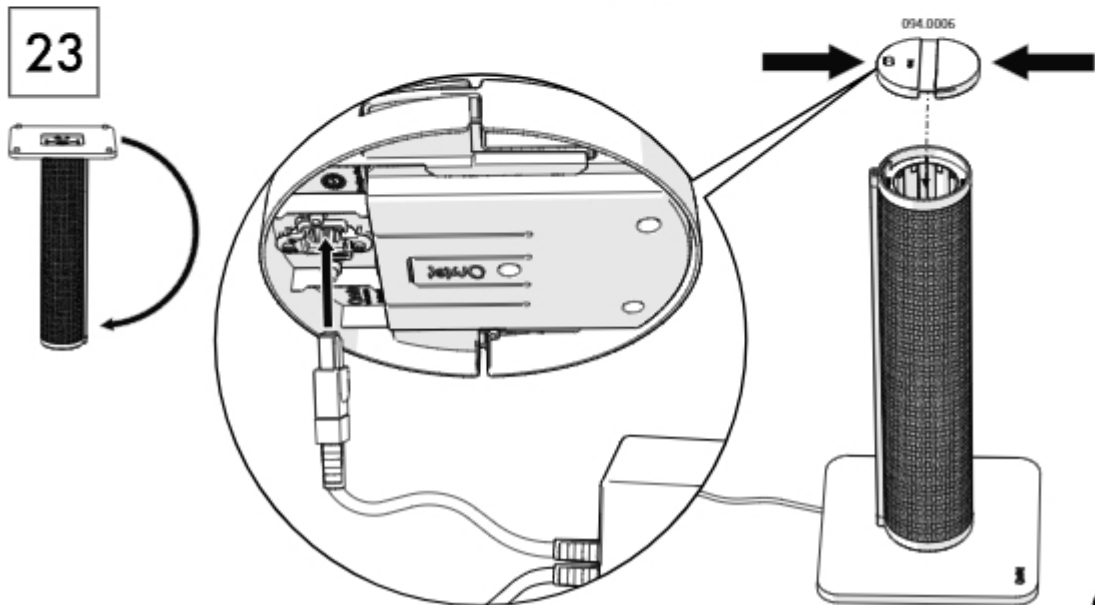

Remote Control Layout

DE Fernbedienungslayout - FR Disposition de la télécommande - NL Inhouding afstandsbediening - IT Disposizione del telecomando - ES Diseño de control remoto
SE Layout för fjärrkontroll - DK Fjernbetjeningens layout - NO Fjernkontrolloppsett - PL Układ zdalnego sterowania

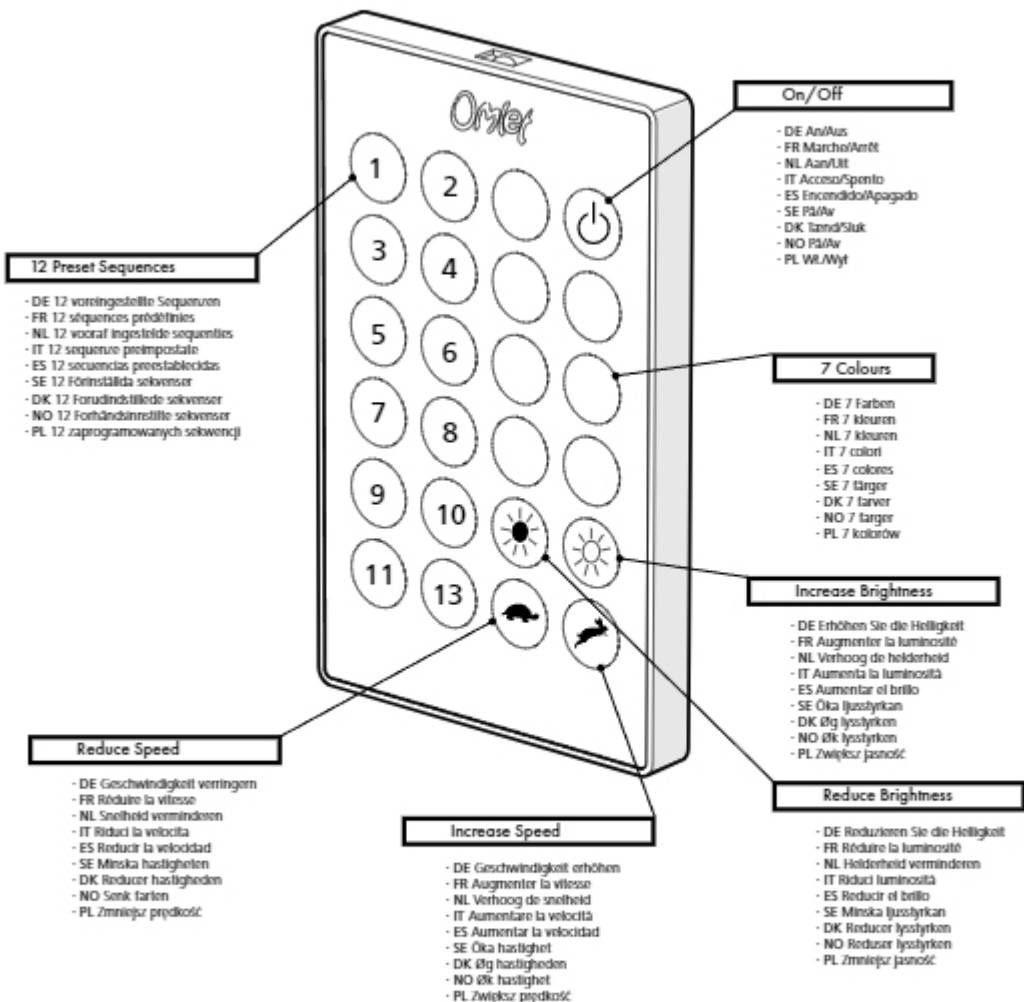


Remote Range = 10m/32'9"

DE Fernreichweite = 10 m/32'9" - FR Portée à distance = 10 m/32'9" - NL Afstandsbereik = 10m/32'9" - IT Distanza remota = 10m/32'9" - ES Alcance remoto = 10m/32'9"
SE Fjärrkontrollens räckvidd = 10m/32'9" - DK Fjernområde = 10m/32'9" - NO Ekstern rekkevidde = 10m/32'9" - PL Zasięg pilota = 10 m/32'9"



LEDs/Luminaires not suitable for being covered with a thermally insulating material

DE LEDs/Leuchten sind nicht dafür geeignet, mit einem wärmeisolierenden Material abgedeckt zu werden
FR Les LED/Luminaires ne sont pas conçus pour être recouverts avec un matériau isolant thermique
NL LED's/armaturen zijn niet geschikt om te worden afgedekt met thermisch isolerend materiaal
IT Non è possibile coprire i LED/le luci con materiali termoisolanti
ES Las LED/luminarias no pueden cubrirse con un material aislante térmico
SE LED-ljusen får inte täckas med termiskt isolerande material
DK Lydlysdiode / armaturer, der ikke er egnede til at være dækket af et termisk isolerende materiale
NO LED/armaturer skal ikke dekkes med varmeisolerings materiale
PL Ledów/oprawy oświetleniowych nie należy przykrywać materiałem termoisolacyjnym

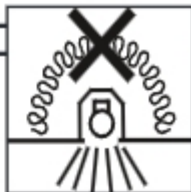

The LED strips in this product can be replaced by the user with a strip provided by Omlet

DE Die LED Streifen in diesem Produkt können vom Benutzer durch einen von Omlet bereitgestellten Streifen ersetzt werden
FR Les bandes LED de ce produit peuvent être remplacées par l'utilisateur par des bandes fournies par Omlet
NL De LED-strips in dit product kunnen door de gebruiker worden vervangen door een strip die door Omlet wordt geleverd
IT Le strisce LED di questo prodotto possono essere sostituite dall'utente con strisce fornite da Omlet
ES Las tiras de LED de este producto pueden ser sustituidas por tiras suministradas por Omlet
SE LED-ljusen i denna produkt kan bytas ut av användaren med en strimmel leveret av Omlet
DK LED-strimlerne i dette produkt kan erstattes af brugeren med en strimmel leveret af Omlet
NO LED-striperne i dette produktet kan byttes ut av brukeren med strips levert av Omlet
PL Paski LED w tym produkcie mogą być wymieniane samodzielnie przez użytkownika na paski dostarczane przez Omlet

This product is suitable for use indoors at an ambient temperature range of 20-25 degrees Celsius

DE Dieses Produkt ist für die Verwendung in Innenräumen bei einer Umgebungstemperatur von 20 bis 25 Grad Celsius/68 bis 77 Grad Fahrenheit geeignet
FR Ce produit peut être utilisé en intérieur à une température ambiante comprise entre 20 et 25 degrés Celsius/68 et 77 degrés Fahrenheit
NL Dit product is geschikt voor gebruik binnenshuis bij een omgevingstemperatuur van 20,25 graden Celsius/68,77 graden Fahrenheit
IT Questo prodotto è adatto all'uso interno, a una temperatura ambiente compresa tra 20,25 gradi Celsius/68,77 gradi Fahrenheit
ES Este producto puede utilizarse en interiores a una temperatura ambiente de 20,25 grados Celsius/68,77 grados Fahrenheit
SE Produkten är ämnad för användning inomhus vid en rumstemperatur på 20,25 grader Celsius/68,77 grader Fahrenheit
DK Dette produkt er egnet til indendørs brug ved et omgivelsetemperaturområde på 20,25 grader Celsius / 68,77 grader Fahrenheit
NO Dette produktet er egnet for innendørs bruk ved en omgivelsetemperatur på 20,25 grader Celsius / 68,77 grader Fahrenheit
PL Ten produkt nadaje się do użytku w pomieszczeniach w temperaturze otoczenia 20-25 stopni Celsjusza/68-77 stopni Fahrenheita



WARNING

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.



Symptoms from battery ingestion

Unfortunately, it is not obvious when a button or coin battery is stuck in a child's oesophagus (food pipe). There are no specific symptoms associated with this. The child might:

- cough, gag or drool a lot
- appear to have a stomach upset or virus
- be sick
- point to their throat or stomach
- have a pain in their abdomen, chest or throat
- be tired or lethargic
- be quieter or more clingy than usual or otherwise "not themselves"
- lose their appetite or have a reduced appetite
- not want to eat solid food/be unable to eat solid food

These sorts of symptoms vary or fluctuate, with the pain increasing and then subsiding.

A specific symptom to button and coin battery ingestion is vomiting fresh (bright red) blood. If the child does this seek immediate medical help.

The lack of clear symptoms is why it is important to be vigilant with "flat" or square button or coin batteries in the home and the products that contain them.



FR

Cet appareil,
ses accessoires
et cordons
se recyclent

À déposer
en magasin



ou

À déposer
en déchèterie



Points de collecte sur www.quefairedeusdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Omler®



Please reuse,
compost,
recycle.



5 055358 838190 >

© Copyright Omler Ltd. 2023
Design Registered, Patent Pending

Omler is a Registered Trademark of Hebe Studio Ltd.
Switch is a Registered Trademark of Hebe Studio Ltd.

820.2392_Instructions Manual Switch LEDs 650_23/11/2023